



WI-FI Function User Manual

Instrukcja obsługi WI-FI



This description is applied to Air Conditioners with WI-FI function. Please read the manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy wszystkich klimatyzatorów z funkcją WI-FI. Prosimy o uważne zapoznanie się z nią przed użyciem produktu i zachowanie jej po przeczytaniu.

Oświadczenia.

Oświadczenie Federalnej Komisji Komunikacji (FCC)

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi odbierać wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. Uwaga: Niniejszy sprzęt został zbadany i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, zgodnie z treścią Części 15 Przepisów FCC. Wymagania te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia te nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zalecamy usunięcie zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie

Urządzenie jest zgodne z wartościami granicznymi ekspozycji na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 20 cm między klimatyzatorem a użytkownikiem.

Ekspozycja na fale radiowe: Należy zachować odległość 20 cm między anteną a użytkownikami.

Moduł nadajnika nie może być umieszczony w jednej lokalizacji z żadnym innym nadajnikiem lub anteną.

SPIS TREŚCI

Specyfikacja modułu Wi-Fi i wytyczne dotyczące obsługi	1
Instalacja modułu Wi-Fi (opcjonalnie)	2
Pobierz i zainstaluj aplikację	3
Aktywuj aplikację	4
Rejestracja	5
Logowanie	7
Dodaj urządzenie	9
Sterowanie klimatyzacją	12
Zarządzanie kontem	30
Rozwiązywanie problemów	32

Specyfikacja modułu Wi-Fi i wytyczne dotyczące obsługi

1. Minimalna specyfikacja smartfona:

Android w wersji 5.0 lub nowszej IOS w wersji 9.0 lub nowszej

2. Podstawowe parametry modułu Wi-Fi

Parametry	Szczegóły
Częstotliwość sieci	2.400 - 2.4835GHz
Standard WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (kanały 1-14, kanały 1-13 dla UE/UA, kanały 1-11 dla USA/CA)
Zabezpieczenie sieci	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Standard szyfrowania bezprzewodowej sieci	WEP/WPA/WPA2/AES128
Obsługa trybu sieciowego	STA/AP/STA+a P
Maks. moc sygnału RF	18.5 dbm
Częstotliwość bluetooth	2.402 - 2.480GHz
Maks moc sygnału Bluetooth RF	9 dbm


3. Wytyczne eksploatacyjne. Poniższe instrukcje należy przyjąć jako punkt odniesienia.

Etapy obsługi	Elementy eksploatacyjne	Nowe konto	Ponowna instalacja aplikacji (zarejestrowaną wcześniej)
Krok 1	Pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ	TAK	TAK
Krok 2	Aktywuj APLIKACJĘ	TAK	TAK
Krok 3	Rejestracja konta	TAK	NIE
Krok 4	Logowanie	TAK	TAK
Krok 5	Dodaj urządzenie	TAK	Zarejestrowane urządzenie zostało dodane


Uwaga: Jeśli konto i dodane urządzenie zostały zarejestrowane wcześniej, po ponownej instalacji APLIKACJI i zalogowaniu się, dodane urządzenie pozostanie.

Instalacja modułu Wi-Fi (opcjonalnie)

1. Otwórz panel jednostki wewnętrznej

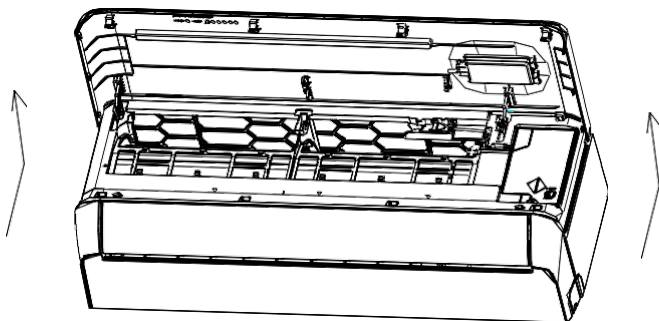

2. Zdejmij pokrywę USB Wi-Fi, działaj zgodnie ze wskazaniem strzałki i umieść moduł USB Wi-Fi do dedykowanego gniazda USB na ramie.

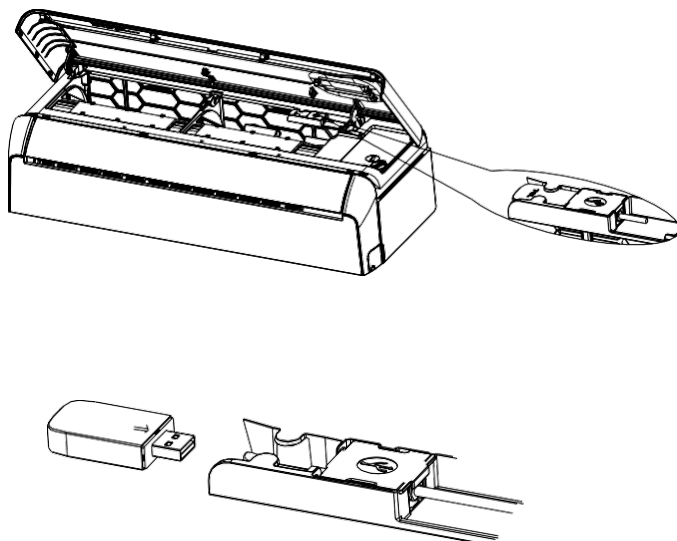

Pobierz i zainstaluj aplikację



SmartLife-SmartHome

Dla smartfona z systemem Android

Metoda 1: Zeskanuj kod QR za pomocą skanera kodów QR, pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ.

Metoda 2: Otwórz "Sklep Play" na swoim smartfonie i wyszukaj "SmartLife-SmartHome".

Następnie pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ.



Dla smartfona z systemem IOS

Metoda 1: Zeskanuj kod QR i postępuj zgodnie ze wskazówkami w „AppStore”, pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ.

Metoda 2: Otwórz "AppStore" na swoim smartfonie i wyszukaj "SmartLife-SmartHome". Następnie pobierz i zainstaluj APLIKACJĘ.



Uwaga:

Podczas instalacji włącz uprawnienia dostępu aplikacji do Pamięć/Lokalizacja/Kamera.

W przeciwnym razie wystąpią problemy podczas pracy.

Aktywuj APLIKACJĘ

Jeśli aplikacja jest używana po raz pierwszy, będzie wymagać aktywacji.


1. Uruchom APLIKACJĘ "SmartLife-SmartHome" na swoim smartfonie.



SmartLife-SmartHome

2. Metoda 1: Dotknij przycisk "Scan" i zeskanuj Aktywny kod QR

Metoda 2: Dotknij „or Enter Activation Code” u dołu ekranu,
następnie wprowadź kod aktywacyjny ” **MW POWER** ” i wybierz „CONFIRM”.

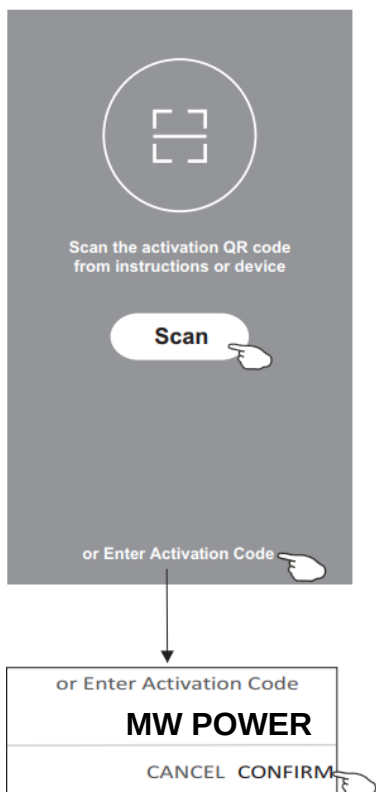



Aktywuj kod QR i kod aktywacyjny



Uwaga: Bez kodu QR lub kodu aktywacyjnego nie można aktywować APLIKACJI i korzystać z niej; należy przechowywać go w bezpiecznym miejscu.

Rejestracja

1. Jeśli nie posiadasz konta, dotknij przycisk „Register”.
2. Przeczytaj Politykę prywatności i dotknij „Agree”.

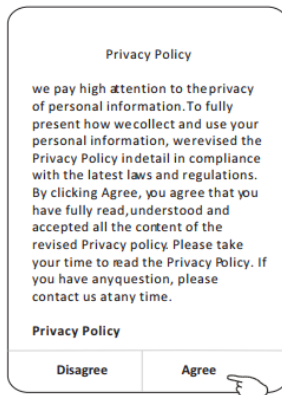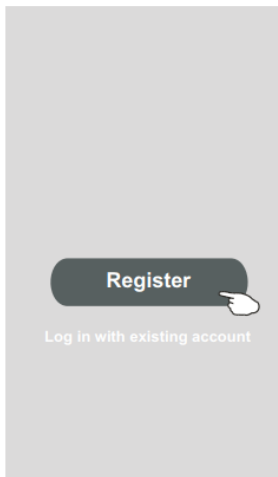



3. Dotknij ">" i wybierz kraj.
4. Wprowadź swój adres e-mail.
5. Dotknij przycisk „Obtain verification code”, by uzyskać kod weryfikacyjny

Wyszukaj kraj lub przesunij ekran w górę/w dół, aby znaleźć i wybrać kraj.





Rejestracja

6. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.
7. Ustaw hasło zawierające 6-20 znaków, w tym znaki specjalne i cyfry.
8. Dotknij „Done”.

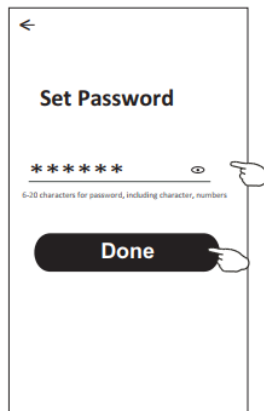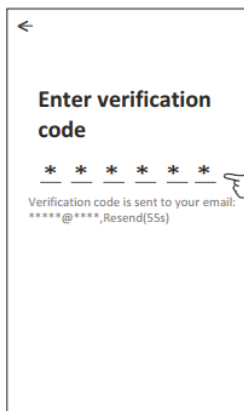

Logowanie


1. Dotknij „Log in with existing account”.
2. Wprowadź swoje zarejestrowane konto i hasło.
3. Dotknij „Log in”.

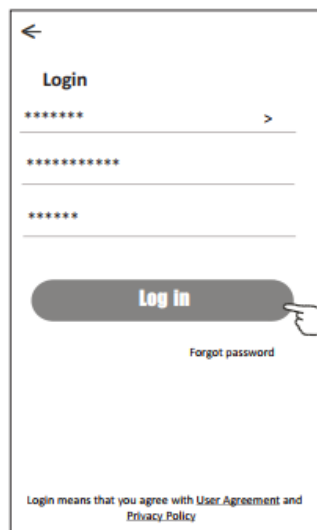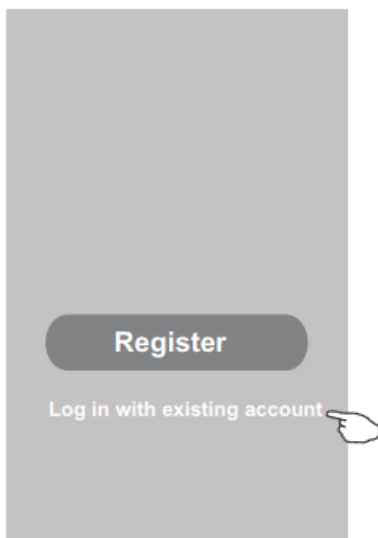

Logowanie

Jeśli aplikacja jest używana po raz pierwszy, będzie wymagać utworzenia Rodziny:

4. Dotknij „Create family”.
5. Nadaj nazwę rodziny.
6. Ustaw lokalizację.
7. Wybierz domyślne pokoje lub dodaj nowe pokoje.
8. Dotknij „Done” i „Completed”.

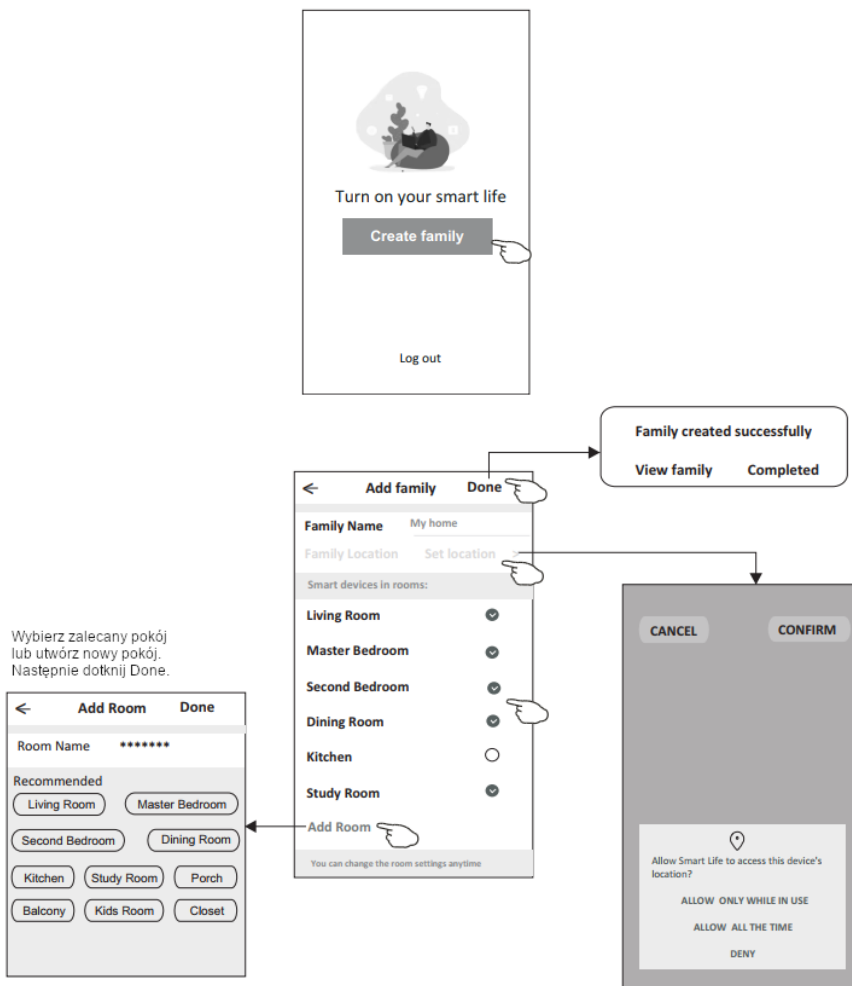

 **Uwaga:** Aplikacja może otworzyć mapę na telefonie. Możesz ustawić lokalizację, w której się znajdujesz

Logowanie

Nie pamiętam hasła

Jeśli zapomniałeś hasła lub chcesz je zresetować, wykonaj następujące czynności:

1. Dotknij „Forgot password”.
2. Wprowadź swoje konto (adres e-mail) i dotknij przycisk „Obtain verification code” (kod weryfikacyjny).
3. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany e-mailem.
4. Ustaw nowe hasło i dotknij przycisk „Done”.

←

Login

***** >

Email address

Password

Log in

[Forgot password](#)

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
***** ,Resend(55s)

←

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers





Done

Dodaj urządzenie



Dostępne są 3 metody dodawania urządzenia.

1-Tryb CF

1. Włącz jednostkę wewnętrzną, nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzatora.
2. Wybierz „+” w prawym górnym rogu głównego ekranu Strona Główna „Home” lub wybierz „Add device” w pokoju, w którym nie ma urządzenia.
3. Dotknij logo „Split Air conditioner”.
4. Postępuj zgodnie z komunikatami na następnym ekranie, aby zresetować moduł Wi-Fi, a następnie zaznacz „Confirm the device is reset” i dotknij „Next”.
5. Wprowadź hasło Wi-Fi, które jest takie samo jak hasło do połączenia smartfona, a następnie dotknij „Next”.
6. Możesz zobaczyć procentową szybkość procesu łączenia, jednocześnie „PP”, „SA”, „AP” świecą się na wyświetlaczu jednostki wewnętrznej.
„PP” oznacza „Szukanie routera”.
„SA” oznacza „podłączony do routera”.
„AP” oznacza „podłączony do serwera”.

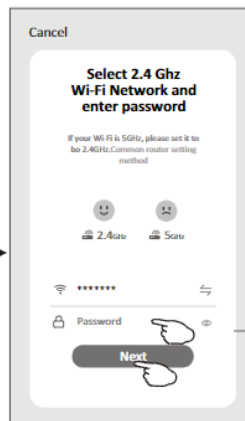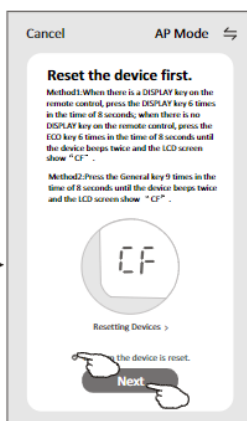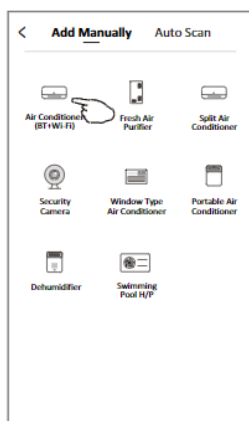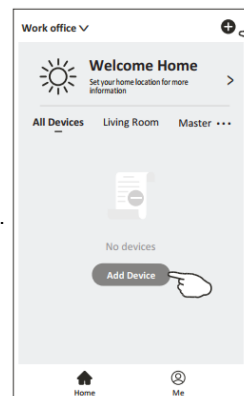

Wprowadź hasło

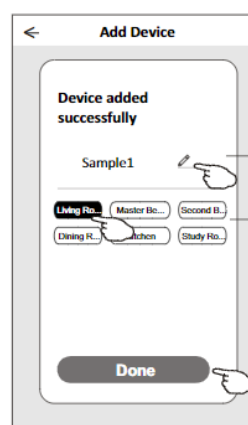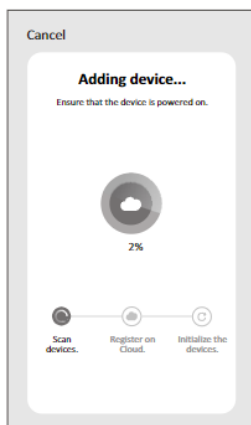

Nazwij urządzenie
Wybierz lokalizację

Dodaj urządzenie

2-Tryb AP



1. Włącz jednostkę wewnętrzną, nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzatora.
2. Wybierz „+” w prawym górnym rogu głównego ekranu Strona Główna „Home” lub wybierz „Add device” w pokoju, w którym nie ma urządzenia.
3. Dotknij logo „Split Air conditioner”.
4. Dotknij ⇐ w prawym, górnym rogu i wybierz „AP Mode”. Postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie aby zresetować moduł Wi-Fi, a następnie zaznacz „Confirm the device is reset” i dotknij „Next”.
5. Wprowadź hasło Wi-Fi, które jest takie samo jak hasło do połączenia smartfona, a następnie dotknij „Next”.
6. Przeczytaj uważnie instrukcję i dotknij „Connect now”.
7. Na ekranie ustawień sieci wybierz „SmartLife- ****” i dotknij „<-”.
8. W tym samym czasie zobaczysz procentową szybkość procesu łączenia.

„PP”, „SA”, „AP” świecą kolejno na wyświetlaczu wewnętrznym.

„PP” oznacza „Szukanie routera”.

„SA” oznacza „podłączony do routera”.

„AP” oznacza „podłączony do serwera”.

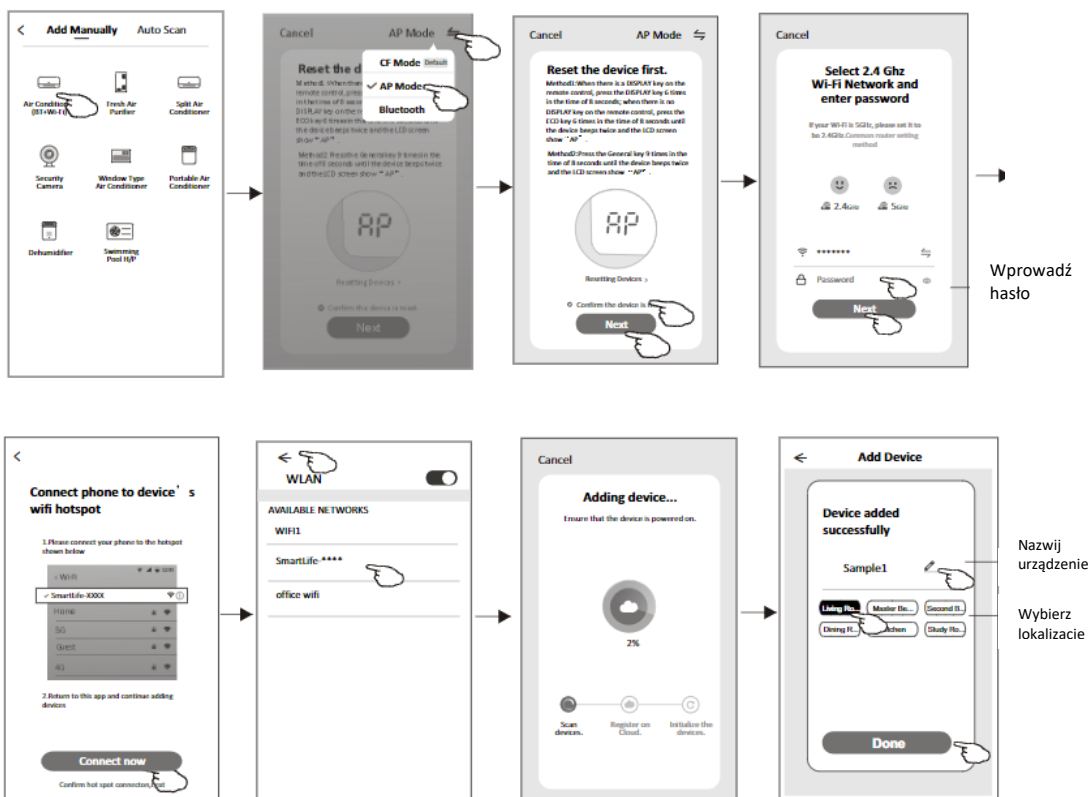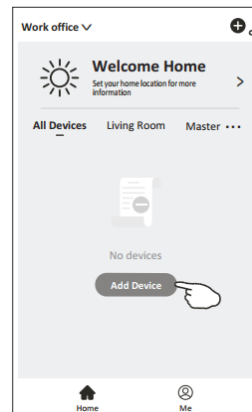

Dodaj urządzenie

3. Tryb bluetooth



1. Włącz jednostkę wewnętrzną, nie ma potrzeby uruchamiania klimatyzatora.
2. Wybierz „+” w prawym górnym rogu głównego ekranu „Home” lub dotknij „Add device” w pokoju, w którym nie ma urządzenia.
3. Wybierz logo „Air conditioner”.
4. Upewnij się, że Bluetooth jest dostępny na twoim smartfonie.
5. Dotknij  w prawym górnym rogu i wybierz „Bluetooth”, postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie, aby zresetować moduł Wi-Fi, a następnie zaznacz „Confirm the Bluetooth is reset” i dotknij „Next”.
6. Wybierz jedno ze znalezionych urządzeń i wybierz „+”.
7. Wprowadź hasło Wi-Fi, które jest takie samo jak hasło do smartfona, a następnie dotknij „Next”.
8. W tym samym czasie możesz zobaczyć procentową szybkość procesu łączenia.

„PP”, „SA”, „AP” świecą kolejno na wyświetlaczu wewnętrznym.

„PP” oznacza „Szukanie routera”.

„SA” oznacza „podłączony do routera”.


„AP” oznacza „podłączony do serwera”.

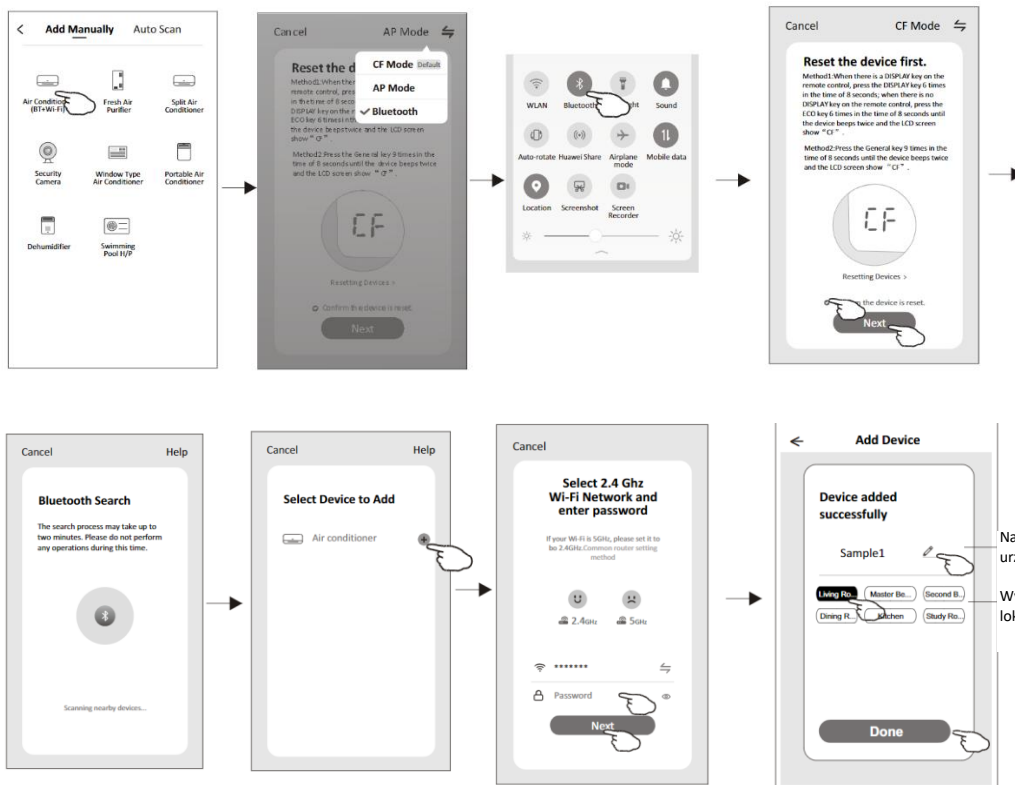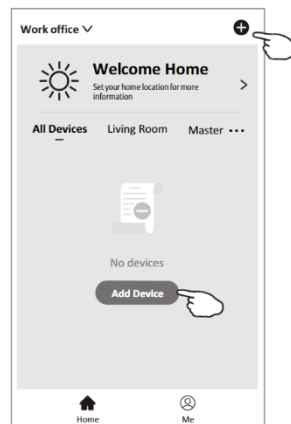

Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania urządzeniem pojawi się automatycznie po dodaniu urządzenia.


Ekran sterowania urządzeniem należy uruchomić ręcznie, dotykając nazwy urządzenia na ekranie głównym.

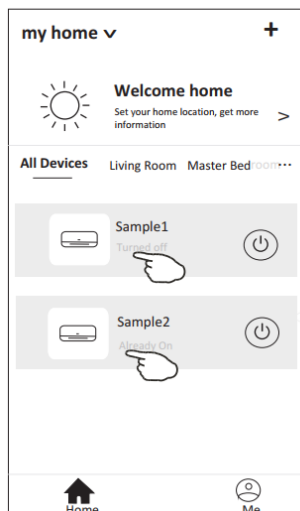

Uwaga:

Dostępne są dwa różne ekrany sterowania oparte na innym oprogramowaniu lub oprogramowaniu sprzętowym modułu Wi-Fi. Przeczytaj uważnie instrukcję w oparciu o rzeczywisty interfejs sterowania.

Ekran sterowania 1

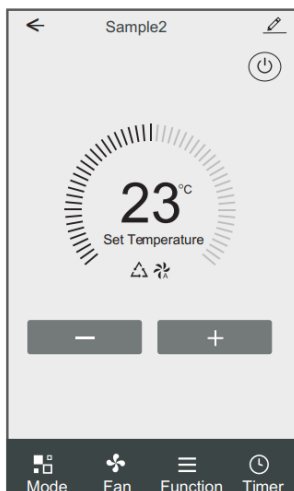


Ekran sterowania 2



Ekran sterowania 1


Główny interfejs sterowania

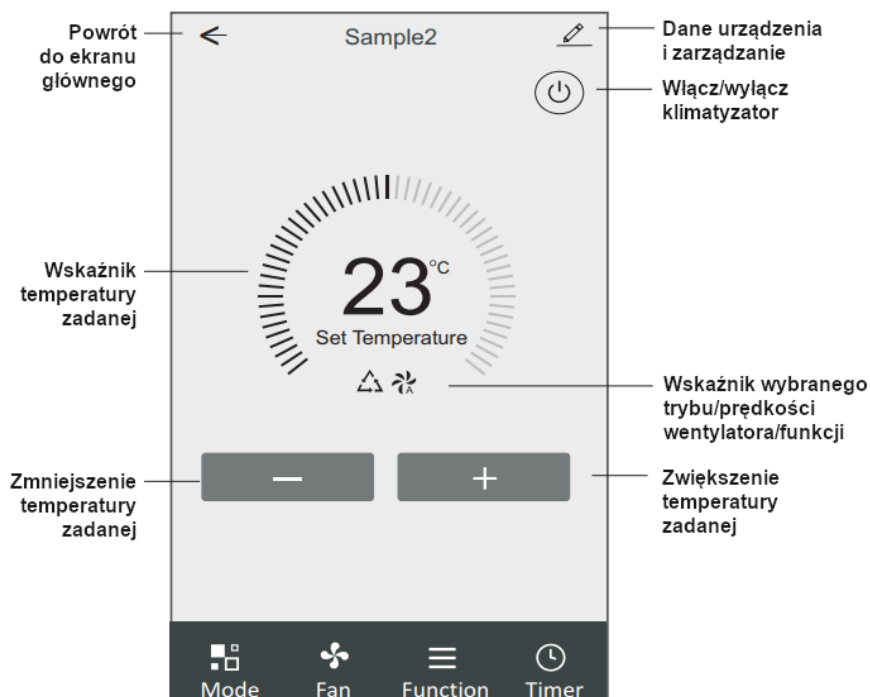

Sterownie klimatyzacją


Ekran sterowania 1 - Ustawienie trybu

1. Dotknij „Mode”, aby wyświetlić ekran trybu.
2. Wybierz jeden z trybów Funkcja Feel/Chłodzenie/Grzanie/Osuszanie/Wentylacja (Feel/Cool/Heat/Dry/Fan)
3. Kliknij w dowolnym miejscu wokół ustawionej temperatury, aby anulować ustawienie trybu.

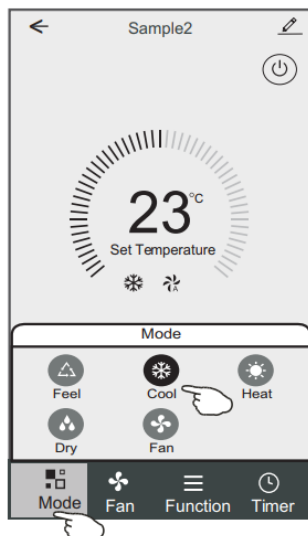

Ekran sterowania 1 - Wybierz prędkość wentylatora


1. Dotknij „Fan”, aby wyświetlić ekran wentylatora.
2. Wybierz jedną z prędkości wentylatora Wysoka/Średnia/Niska/Auto (High/Med/Low/Auto).
3. Kliknij w dowolnym miejscu wokół ustawionej temperatury, aby anulować wybór.

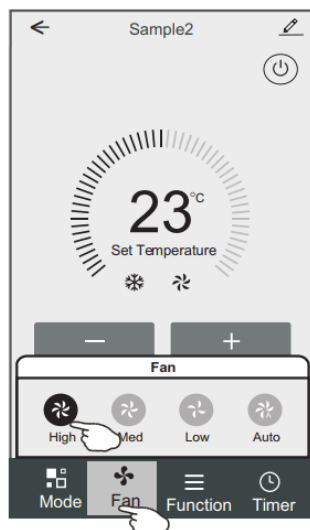

Sterownie klimatyzacją



Ekran sterowania 1 - Ustawienie funkcji

1. Dotknij „Function”, aby wyświetlić ekran funkcji
2. Wybierz jedną z funkcji Tryb nocny/Turbo/Ekonomiczny (Sleep/Turbo/ECO).
3. Wybierz UP-DOWN/LEFT-RIGHT dla automatycznego obrotu żaluzji (Swing) w kierunku GÓRA-DÓŁ/LEWO-PRAWO.
4. Kliknij w dowolnym miejscu wokół ustawionej temperatury, aby anulować ustawienie funkcji.

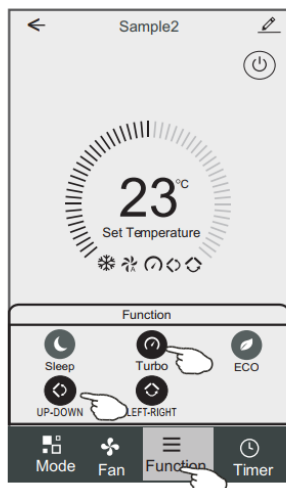

Ekran sterowania 1 - Dodawanie timera

1. Dotknij „Timer”, aby wyświetlić ekran dodawania timera.
2. Wybierz „Add Timer”.

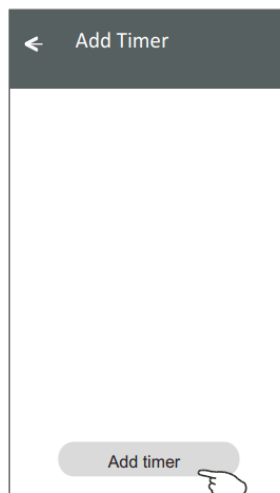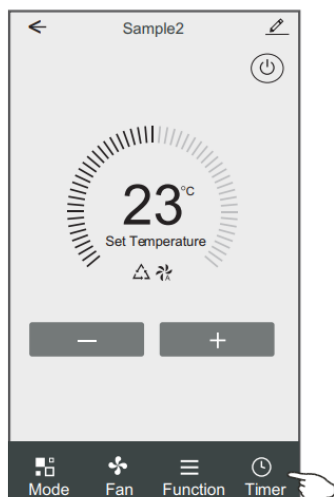

Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania 1 - Dodawanie timera

- Wybierz godzinę, wybierz dni powtarzania i włącz/wyłącz timer.
- Wybierz tryb/prędkość wentylatora/funkcję i wybierz ustawioną temperaturę dla włączonego timera.
- Dotknij przycisk „Save”, aby dodać timer.

	Timer on	Timer off	
Anuluj	Cancel	Cancel	
	Add Timer	Add Timer	
	Save	Save	Zapisz
	12 07	12 25	
	13 08	13 26	
	14 09	14 27	
Ustawianie godziny	15 10	15 28	Ustawianie minut
	16 11	16 29	
	17 12	17 30	
	18 13	18 31	
	Timer Off	Select days to use Smart Mode	
	Timer On ☒	Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun	Ustawienie tygodniowe
Ustawianie trybu	Mode Cool >	Timer Off ☒	Ustawienia Timera ON/OFF
Ustawienia prędkości wentylatora	Fan Auto >	Timer On	
Ustawianie temperatury	Set Temperature 23°C >		
	Function >		

Ekran sterowania 1 - Zarządzanie timerem

- Dotknij pasek timera, aby edytować timer, tak jak podczas procesu dodawania timera.
- Kliknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć timer.
- Przytrzymaj pasek timera przez około 3 sekundy, pojawi się ekran. Usuń timer, dotykając przycisk CONFIRM.

← Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20

Once

Timer:Off

☐

12:20

Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

☐

Add timer

Remove Timer

Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania 2


Główny interfejs sterowania



Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania 2 - Ustawienie trybu


1. Dotknij przycisk „Mode”.
2. Na ekranie trybu dostępnych jest 5 trybów, dotknij przycisku trybu, aby ustawić tryb pracy klimatyzatora.
3. Dotknij przycisk X, aby wrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Tryb i tło zmienia się na ekranie.

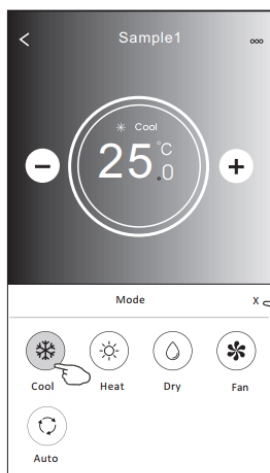

Uwaga: zapoznaj się ze szczegółami każdego trybu w instrukcji obsługi, co umożliwi łatwiejszą obsługę.

Ekran sterowania 2 - Wybór prędkości wentylatora


1. Dotknij przycisk „Fan”.
2. Wybierz żądaną prędkość wentylatora.
3. Wybierz przycisk X, aby wrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Na ekranie pojawi się wybrany wskaźnik prędkości wentylatora.

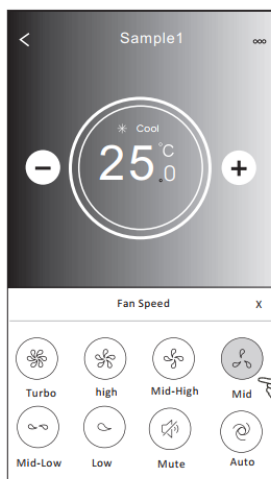

Tryb	Prędkość wentylatora
Chłodzenie (Cool)	Wszystkie prędkości
Wentylator (Fan)	Wszystkie prędkości
Osuszanie (Dry)	
Grzanie (Heat)	Wszystkie prędkości
Auto (Auto)	Wszystkie prędkości

Uwaga: Prędkość wentylatora nie może być regulowana w trybie osuszania.

Uwaga: Ekran prędkości wentylatora mogą się różnić, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład jak poniżej:

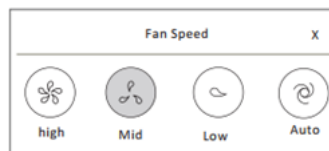


Sterownie klimatyzacją


Ekran sterowania 2 - Sterowanie przepływem powietrza

1. Dotknij przycisk „Precision Air Flow” lub przycisk „Swing flow”.
2. Wybierz żądany przepływ powietrza i dotknij go.
3. Dotknij przycisk X, aby wrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Na ekranie pojawi się wybrany wskaźnik przepływu powietrza.

Uwaga: W przypadku niektórych modeli bez automatycznego nawiewu lewo-prawo, jeśli go aktywujesz, usłyszysz sygnał dźwiękowy, ale nie zobaczysz działania.

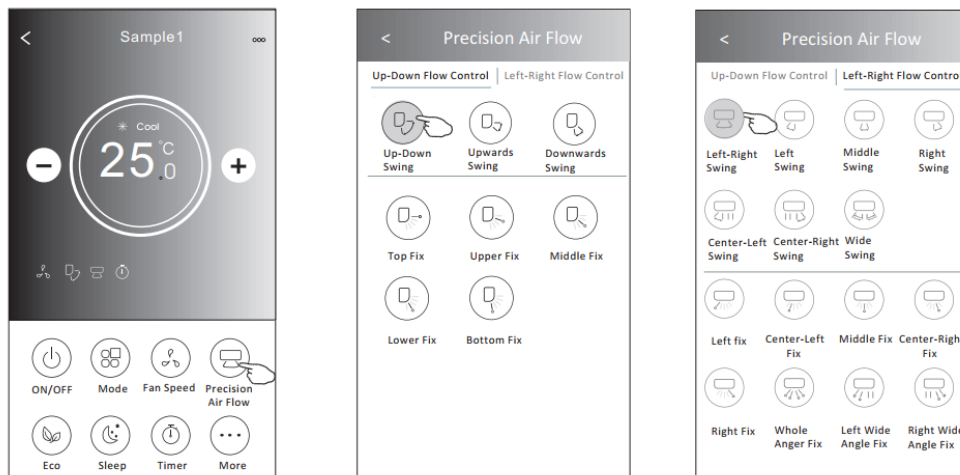



Uwaga: Główny ekran sterowania i ekran przepływu powietrza mogą się nieznacznie różnić, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład poniżej:

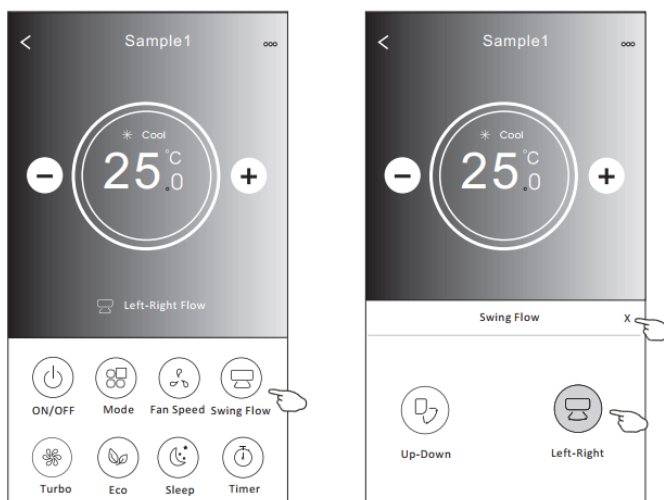

Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania 2 - Funkcja ECO


1. W przypadku funkcji Eco wystarczy dotknąć przycisk, aby aktywować funkcję. Przycisk zaświeci się, a na ekranie pojawi się wskaźnik.
2. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć funkcję.
3. Temperatura kontrolowana dla niektórych modeli klimatyzatorów:
W trybie chłodzenia nowa temperatura zadana wyniesie $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
W trybie ogrzewania nowa temperatura zadana wyniesie $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

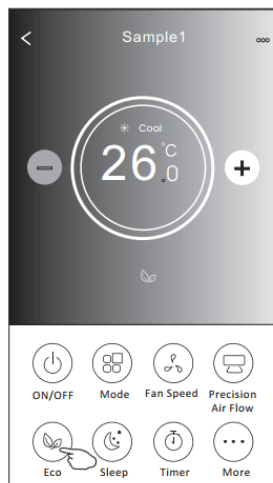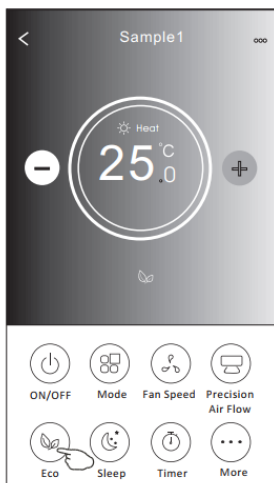

Tryb	EKO (włączone)
Chłodzenie (Cool)	Tak
Wentylator (Fan)	
Osuszanie (Dry)	
Grzanie (Heat)	Tak
Auto (Auto)	

Funkcja ECO jest wyłączona w trybie Wentylacja/Osuszanie/Auto (Fan/Dry/Auto)

Uwaga: Główny ekran sterowania i metoda sterowania ECO mogą wyglądać nieco inaczej, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład jak poniżej:


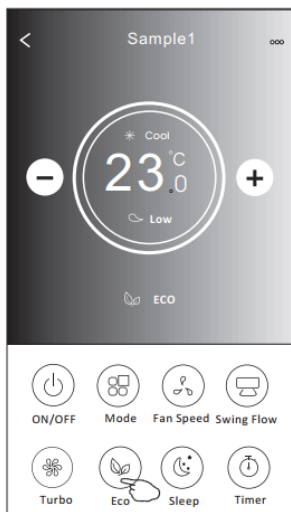


Uwaga:
Tryb ECO jest wyłączony w trybie Turbo/Sleep dla niektórych modeli klimatyzatorów.

Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania 2 – Tryb nocny

1. Dotknij przycisk funkcji trybu nocnego „Sleep”.
2. Wybierz wymagany tryb nocny.
3. Wybierz przycisk X, aby wrócić do głównego ekranu sterowania.
4. Na ekranie pojawi się wybrany wskaźnik trybu nocnego.

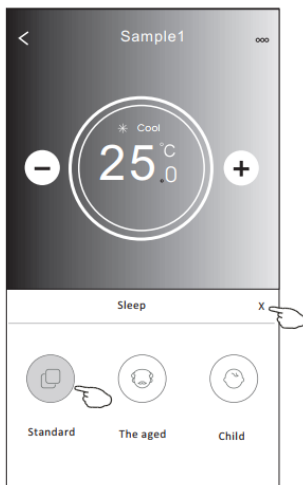
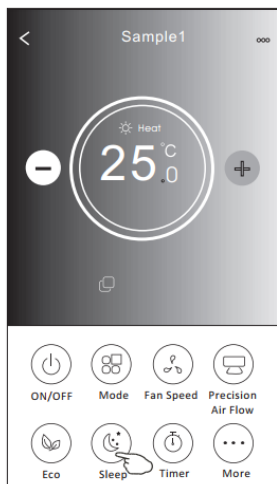


Tryb	Funkcja trybu nocnego włączona
Chłodzenie (Cool)	Tak
Wentylator (Fan)	
Osuszanie (Dry)	
Grzanie (Heat)	Tak
Auto (Auto)	

Funkcja trybu nocnego jest wyłączona w trybie Wentylacja/Osuszanie/Auto (Fan/Dry/Auto)

Uwaga:

Główne ekrany sterowania mogą być różne, w zależności od modelu klimatyzatora. Przykład jak poniżej:

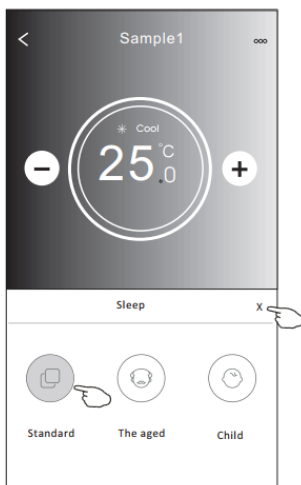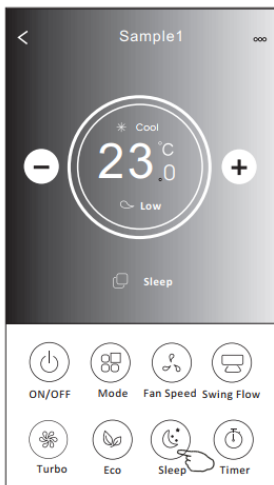




Uwaga:

Funkcja trybu nocnego niedostępna również w trybie Turbo/Sleep w niektórych modelach klimatyzatorów


Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania 2 - Ustawienie timera (wł.)



1. Dotknij przycisk „Timer”.
2. Wybierz „+” w prawym, górnym rogu głównego ekranu timera.
3. Wybierz Czas/Powtórz/WYŁĄCZ (Time/Repeat/Switch OFF), a następnie zapisz, klikając „Save”.
4. Timer (OFF) pojawi się na głównym ekranie timera.

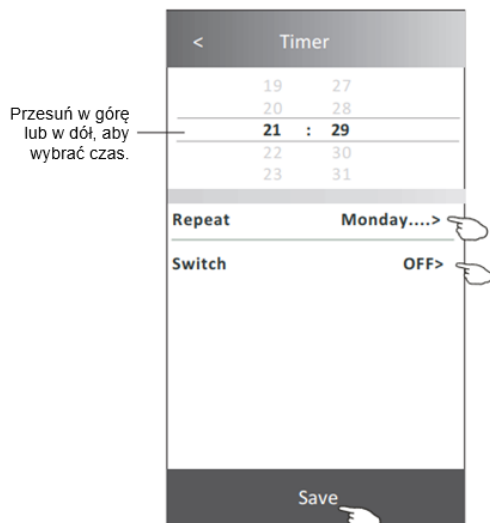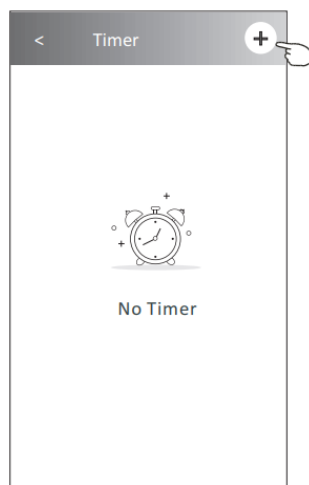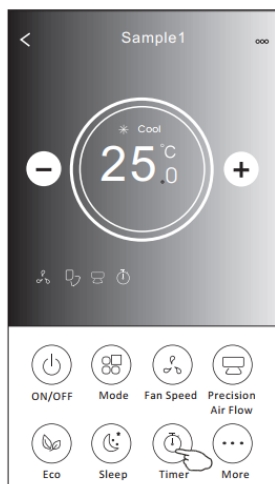

Dotknij „Repeat” >, wybierz dni powtarzania lub ustawienie jednorazowe (once), następnie zatwierdź (Confirm).

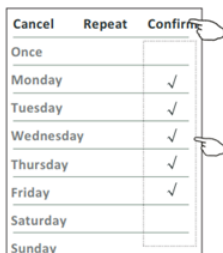


Dotknij „Switch”>, a następnie przesuń ekran, aby wybrać ON. Zatwierdź klikając „Confirm”

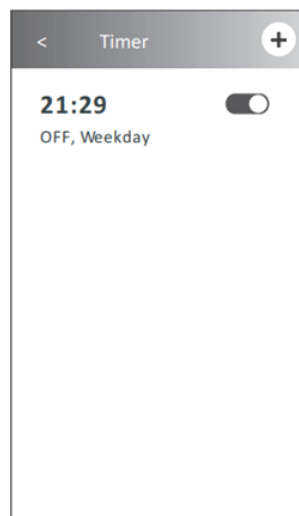


Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania 2 - Ustawienie timera (wył.)


1. Dotknij przycisk „Timer”.
2. Wybierz „+” w prawym, górnym rogu głównego ekranu timera.
3. Ustaw Czas (Time) / Data Powtórzenia (Repeat Date) / Przelącznik(ON) (Swich ON) / Temperatura (Temperature) / Tryb (Mode) / Prędkość wentylatora (Fan speed) / Przepływ powietrza (Air Flow) zgodnie z potrzebami, a następnie zapisz, klikając „Save”.
4. Timer pojawi się na głównym ekranie timera.

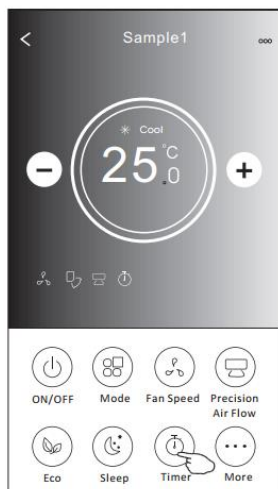



Przesuń w górę lub w dół, aby wybrać czas.

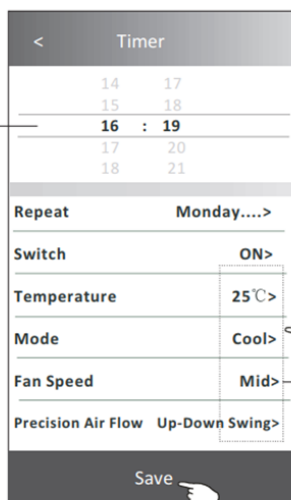

Dotknij „Repeat” >, wybierz dni powtarzania lub ustawienie jednorazowe (once), następnie zatwierdź (Confirm).

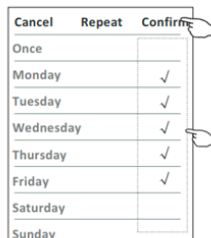

Dotknij „Switch” >, a następnie przesuń ekran, aby wybrać ON. Zatwierdź klikając „Confirm”

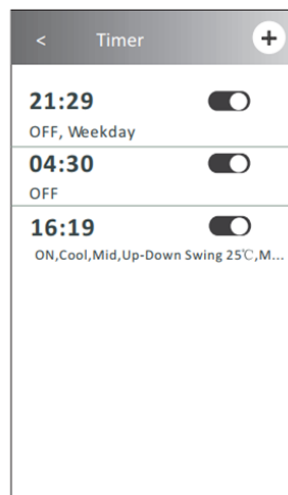

Wybierz Temperatura/Tryb/Prędkość Wentylatora/Przepływ Powietrza > jeden po drugim, a następnie ustaw zgodnie z potrzebami, jak wspomniano w poprzednim rozdziale i potwierdź ustawienie (Confirm).

Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania 2 - Zarządzanie timerem

1. Zmień ustawienia timera:

Dotknij w dowolne miejsce na pasku listy timera, z wyjątkiem paska przełączników, aby przejść do ekranu ustawień timera. Zmień ustawienie, a następnie kliknij „Save”.



2. Włącz lub wyłącz timer:

Dotknij lewej strony przełącznika, aby wyłączyć timer.

Dotknij prawej strony przełącznika, aby włączyć timer.


3. Usuń timer:

Przesuwaj pasek listy timera od prawej do lewej, aż pojawi się przycisk „Delete”, następnie kliknij.

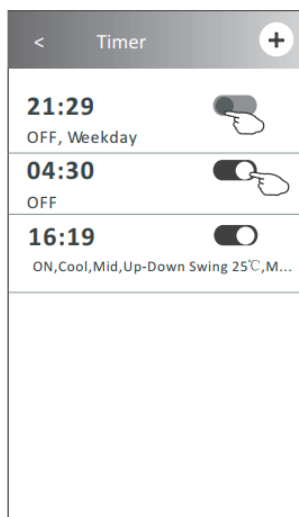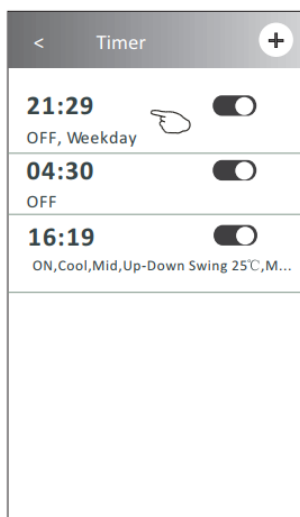

Przesuń w lewo,
aby wyłączyć timer


Przesuń w prawo,
aby włączyć timer

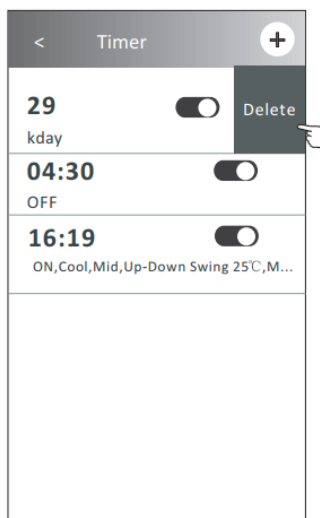


Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania 2 - Więcej funkcji

1. Dotknij przycisk „More”, jeśli jest dostępny na ekranie, aby obsługiwać dodatkowe funkcje.

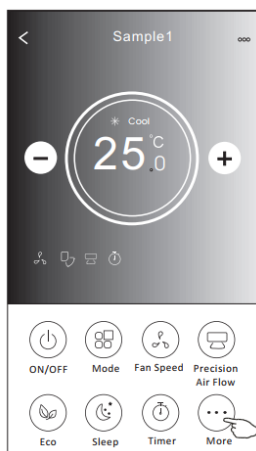

Uwaga:
Niektóre modele klimatyzatorów
nie zawierają przycisku Więcej.

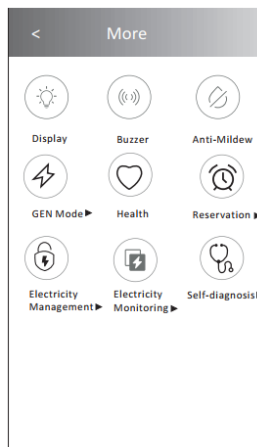

Uwaga: Wygląd może się różnić, niektóre ikony
zostaną ukryte, jeśli klimatyzator nie posiada tej
funkcji lub nie włącza się w bieżącym trybie.


2. Dotknij  aby włączyć/wyłączyć wewnętrzny wyświetlacz LED.
Display
3. Dotknij  aby włączyć/wyłączyć brzęczyk podczas pracy za pośrednictwem APLIKACJI Wi-Fi.
Buzzer
4. Dotknij  aby włączyć funkcję Autoosuszanie, jeśli jest dostępna na ekranie.
Anti-Mildew
Po wyłączeniu AC rozpocznie się suszenie, co zmniejszy wilgotność resztkową i zapobiegnie pleśni.
Po zakończeniu funkcja automatycznie się wyłączy.
5. Dotknij  aby włączyć/wyłączyć funkcję zdrowia, jeśli jest dostępna na ekranie.
Health
Włącza funkcję antybakteryjnego jonizatora. Ta funkcja dotyczy tylko modeli z generatorem jonów.

6. Dotknij przycisk „Tryb GEN”, jeśli jest dostępny na ekranie.

W tym trybie możesz wybrać jeden z trzech poziomów prądu.
Klimatyzator będzie utrzymywał prąd na odpowiednim poziomie, aby oszczędzać energię.



GEN Mode▶



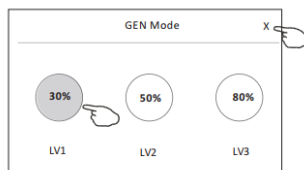


Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania 2 - Więcej funkcji

- Dotknij przycisk „Electricity monitoring”, jeśli jest dostępny na ekranie.

W tej funkcji można monitorować zużycie energii elektrycznej przez klimatyzator.

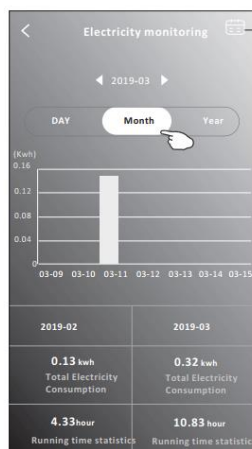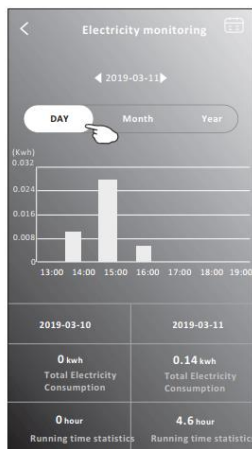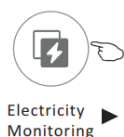

Za pomocą tego przycisku wyświetlisz kalendarz, a następnie wybierzesz datę.

- Dotknij  jeśli jest dostępny na ekranie.

Self-Cleaning

Sprawdź szczegóły funkcji samooczyszczania w instrukcji obsługi.

- Dotknij przycisk „8°C Heat”, jeśli jest dostępny na ekranie.

Ta funkcja pomaga utrzymać temperaturę w pomieszczeniu powyżej 8°C. Sprawdź informacje dotyczące funkcji Ogrzewania 8°C w instrukcji obsługi.



- Dotknij przycisk „Reservation”, jeśli jest dostępny na ekranie.

Możesz ustawić czas, powtarzanie, temperaturę, tryb, prędkość wentylatora, przepływ powietrza zgodnie z potrzebami. Kliknij „Save”, aby zapisać i aktywować funkcję. Klimatyzator automatycznie zastosuje ustawienia.



Reservation

14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25°C >

Mode Cool >

Fan Speed Mid >

Precision Air Flow Up-Down Swing >

Save

Reservation

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...



After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

Sterownie klimatyzacją

Ekran sterowania 2 - Więcej funkcji

11. Dotknij przycisk „Self-diagnosis”, jeśli jest dostępny na ekranie.

Klimatyzator automatycznie zdiagnozuje się i w miarę możliwości wskaże kod błędu i instrukcje dotyczące problemu.

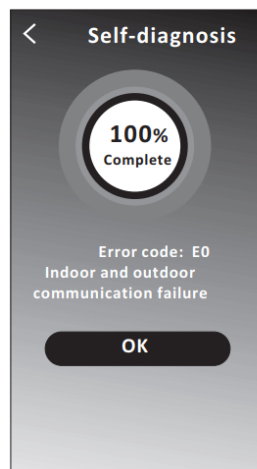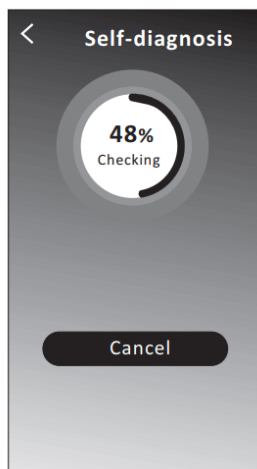

12. Dotknij  jeśli jest dostępny na ekranie.

Photosensitive

Funkcja ta umożliwia klimatyzatorowi automatyczne włączanie/wyłączanie wyświetlacza w zależności od natężenia światła.

13. Dotknij  jeśli jest dostępny na ekranie

Soft Wind


W tej funkcji klimatyzator będzie realizował funkcję komfortowego chłodzenia poprzez delikatny nawiew powietrza przez mikrootwory w żaluzji.

Sterownie klimatyzacją


Dane urządzenia i zarządzanie

Dotknij „” w ekranie sterowania 1 lub dotknij „...” w ekranie sterowania 2, przejdź do ekranu szczegółów urządzenia. Tutaj możesz uzyskać przydatne informacje i udostępnić urządzenie innym kontom. Dokładnie zapoznaj się z poniższymi zdjęciami i instrukcjami.

Ekran sterowania 1

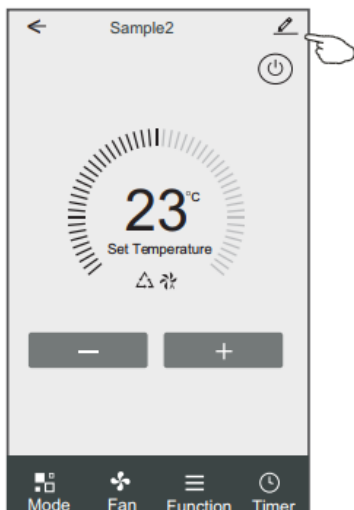


Ekran sterowania 2

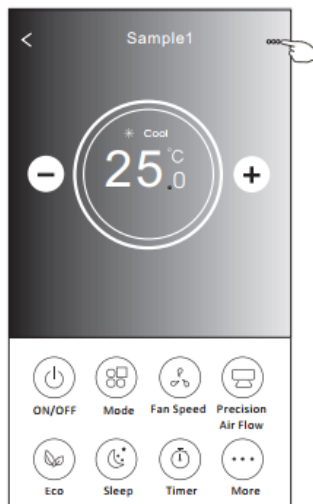

Dotknij, aby zmienić lokalizację urządzenia na inny pokój.

Przełącz informacje o problemach lub sugestii administratorowi APLIKACJI.

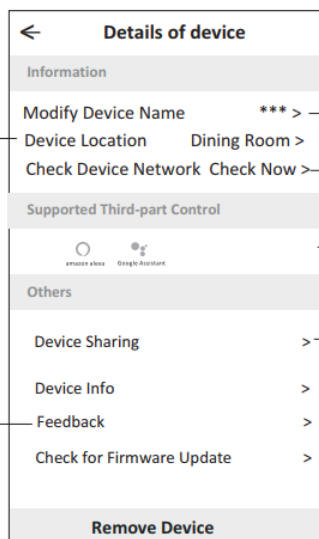

Dotknij, aby sprawdzić stan sieci.

Dotknij, aby sprawdzić stan sieci.

Dotknij, aby uzyskać instrukcję podłączenia kontrolera głosowego Amazon Alexa lub Google Assistant.

Dotknij, aby udostępnić urządzenie w ramach innego konta.

Dotknij, aby sprawdzić wirtualny identyfikator/nazwę Wi-Fi/adres IP, adres Mac/strefę czasową/pojedyncze Wi-Fi.

Sprawdź i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe.





Dotknij, aby usunąć urządzenie, a urządzenie zostanie automatycznie zresetowane po usunięciu.

Sterownie klimatyzacją


Dane urządzenia i zarządzanie

Jak udostępnić urządzenie w ramach innego konta?

1. Dotknij „Device Sharing”, pojawi się ekran udostępniania urządzenia.
2. Dotknij „Add Sharing”.
3. Dotknij region i wpisz konto, które chcesz udostępnić.
4. Dotknij „Completed”, a konto pojawi się na Twojej liście udostępniania.
5. Członkowie konta powinni wybrać ekran główny, przesunąć go w dół, aby odświeżyć listę urządzeń, na której pojawi się urządzenie.

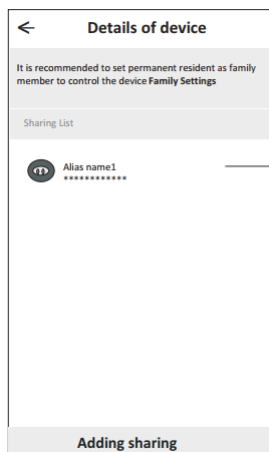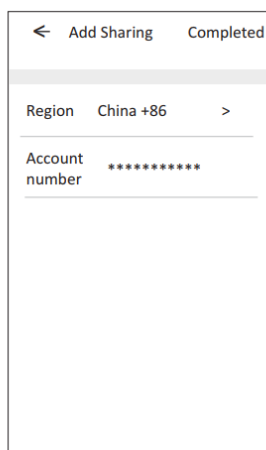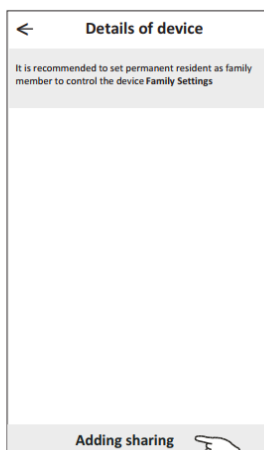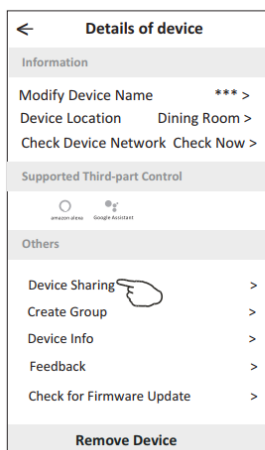


Przytrzymaj pasek około 3s; następnie możesz usunąć konto udostępniania.

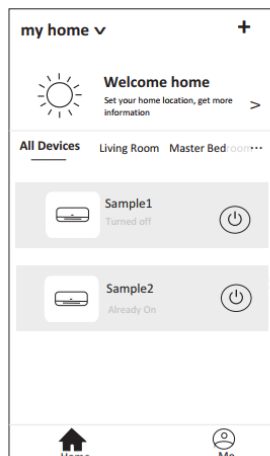

Przytrzymaj i przesun w dół, aby odświeżyć listę urządzeń.

Zarządzanie kontem

Ustawienia profilu konta

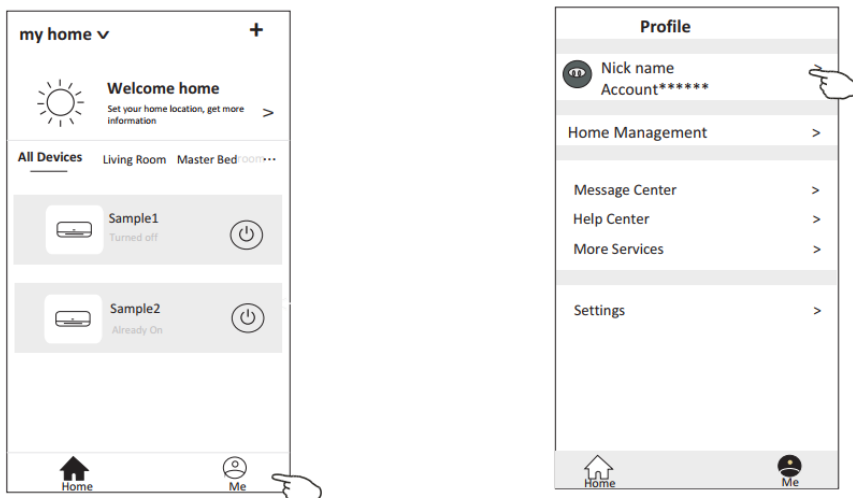

Zmień nazwę swojego konta

Edit name

Account one

Cancel Save

Profile

Profile Picture


Nickname

Account Security

Time Zone Universal

Wybierz zdjęcie dla swojego konta z galerii urządzenia.

Wybierz strefę czasową

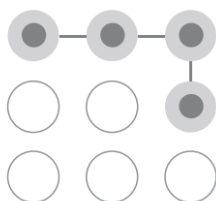

Ustaw wzór hasła do uruchomienia APLIKACJI.

Account Security

Phone Number

Location China

Change Login Password

Pattern Unlock

Change Pattern Password

Deactivate Account

Zmiana hasła następuje tak, jak resetowanie hasła (strona 7).


Stuknij przełącznik, aby włączyć lub wyłączyć wzór hasła.

Uważaj – po dezaktywacji konta wszystkie dane zostaną usunięte.


Zarządzanie kontem

Zarządzanie domem (rodziną)

1. Dotknij nazwę domu w lewym, górnym rogu ekranu głównego i wybierz „Home management” lub wybierz „Me” (Ja) i stuknij „Home management”.
2. Dotknij jedną z rodzin na liście rodzin i przejdź do ekranu ustawień rodzinnych (Family settings).

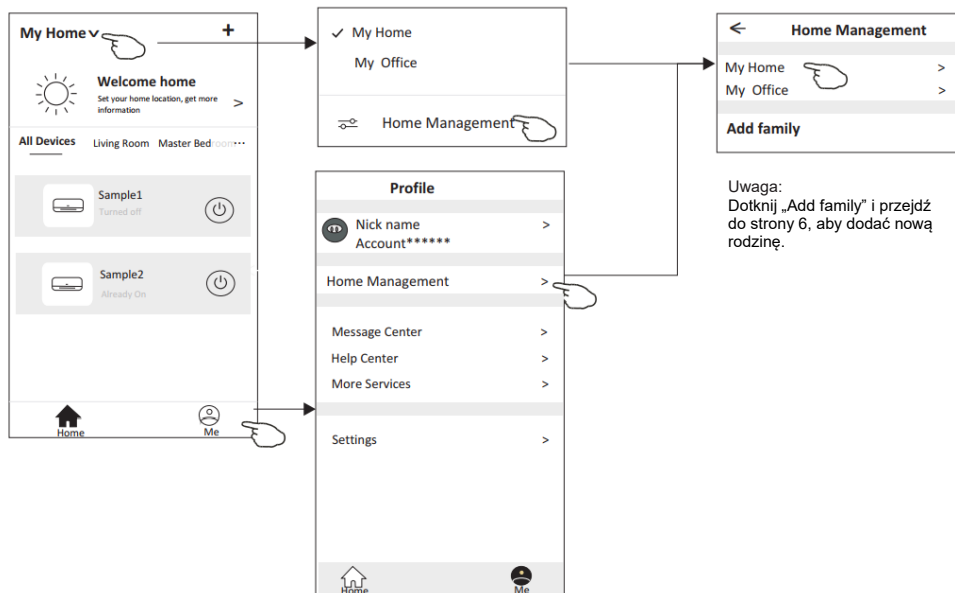

3. Ustaw rodzinę zgodnie z poniższymi wskazówkami.

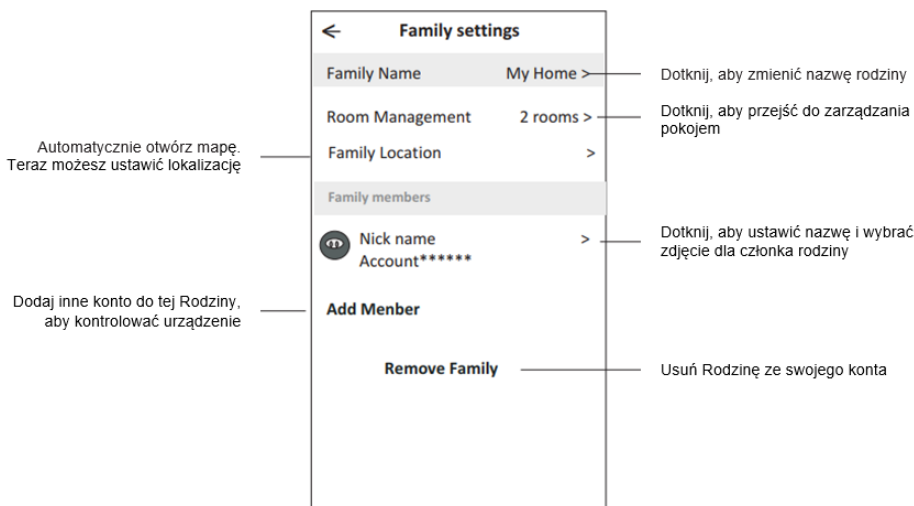

Uwaga

1. W przypadku aktualizacji oprogramowania może wystąpić odstępstwo rzeczywistych elementów od tego, co jest zawarte w instrukcji obsługi, za co przepraszamy. Zapoznaj się z rzeczywistym produktem i APLIKACJĄ.
2. APLIKACJA zdalnego sterowania klimatyzatorem może być zmieniana bez powiadomienia o aktualizacji, a także usuwana w zależności od okoliczności firm produkcyjnych.
3. Jeśli siła sygnału Wi-Fi jest osłabiona, inteligentna aplikacja może zostać odłączona. Upewnij się, że jednostka wewnętrzna znajduje się w pobliżu routera bezprzewodowego.
4. Funkcja serwera DHCP powinna być aktywowana dla routera bezprzewodowego.
5. Połączenie internetowe może nie działać z powodu problemu z zaporą sieciową. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych.
6. Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu smartfona i ustawień sieci, upewnij się, że APLIKACJA jest wiarygodna.

Rozwiązywanie problemów

Opis	Analiza przyczyn
Brak możliwości skonfigurowania klimatyzatora	1. Sprawdź, czy identyfikator SSID routera WLAN podłączonego do sieci komórkowej i hasło są prawidłowe. 2. Sprawdź, czy nie ma dodatkowych ustawień routera WLAN, jak pokazano poniżej. 1) Zapora sieciowa przez sam router lub przez komputer 2) Filtrowanie adresów MAC 3) Ukryty serwer SSID 4) Serwer DHCP Uruchom ponownie router WLAN, urządzenie mobilne i klimatyzator (moduł WLAN) i ponownie podłącz klimatyzator w trybie konfiguracji CF. Przed ponownym uruchomieniem sprawdź, czy nikt nie jest już podłączony do tego samego klimatyzatora.
Telefon komórkowy nie może sterować klimatyzatorem	1. Po ponownym uruchomieniu klimatyzatora (moduł WLAN) i aplikacji wyświetla się <i>Device remove</i>, zignorowanie tego potwierdzenia spowoduje, że urządzenie mobilne utraci uprawnienia sterowania klimatyzatorem. Należy ponownie podłączyć klimatyzator w trybie konfiguracji CF. 2. W przypadku awarii zasilania urządzenie mobilne straci uprawnienia sterowania klimatyzatorem na 3 minuty po awarii zasilania. (Powiadomienie zostanie wyświetlone na urządzeniu mobilnym.) Jeśli nie można sterować aplikacją (klimatyzatorem) nawet po przywróceniu zasilania, należy ponownie podłączyć klimatyzator w trybie konfiguracji CF.
Telefon komórkowy nie może znaleźć klimatyzatora	1. Na wyświetlaczu oprogramowania: <i>Device offline</i>. Należy sprawdzić działanie sieci: 1) Klimatyzator został ponownie skonfigurowany. 2) Klimatyzator nie ma zasilania. 3) Router nie ma zasilania. 4) Klimatyzator nie może połączyć się z routerem. 5) Klimatyzator nie może połączyć się z siecią przez router. 6) Urządzenie mobilne nie może połączyć się z siecią. 2. Po dodaniu urządzenia znika ono na liście urządzeń. Przytrzymaj i przesun w dół, aby odświeżyć listę urządzeń. W przypadku braku zmian, zamknij aplikację i uruchom ją ponownie.

Statements

Federal Communication Commission Interference Statement

FCC ID: 2ANDL-TCWBRCU1

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

RF Exposure: A distance of 20cm shall be maintained between the antenna and users, and the transmitter module may not be co-located with any other transmitter or antenna.

ISED Statement

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 Compliance Label:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment complies with ISED RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body.

étiquette de conformité à la NMB-003 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada: **CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)**

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes.

CONTENTS

Wi-Fi Module specification and Operation guideline	1
Install the Wi-Fi module(Optional)	2
Download and Install the App	3
Activate APP	4
Registration	5
Login	7
Add device	9
Air conditioner control	12
Account management	30
Trouble Shooting	32

Wi-Fi Module specification and Operation guideline

1. Minimum specifications on a Smart phone:

Android 5.0 version or higher

IOS 9.0 version or higher

2. Basic parameters for Wi-Fi module

Parameters	Details
Network frequency	2.400 - 2.4835GHz
Standards of WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (channels 1-14,channels 1-13 for EU/AU,channels 1-11 for US/CA)
Protocol stack support	IPv4/TCP/UDP/HTTPS/TLS/DNS
Security support	WEP/WPA/WPA2/AES128
Network type support	STA/AP/STA+AP
Max. RF Power	18.5 dbm
Blue tooth frequency	2.402 - 2.480GHz
Blue tooth RF Power	9 dbm

3.Operation guideline. Please take below simple guideline instruction as reference.


Operation Steps	Operation Items	New Account	Re-install APP (registered before)
Step 1	Download and Install APP	YES	YES
Step 2	Activate APP	YES	YES
Step 3	Registration Account	YES	NO
Step 4	Login	YES	YES
Step 5	Add Device to control	YES	Registered Device will remain.

Note:



If you registered the account and added device before, when you re-install the APP again and login, the added device will remain .

Install the Wi-Fi module(Optional)

1. Open the panel of indoor unit.

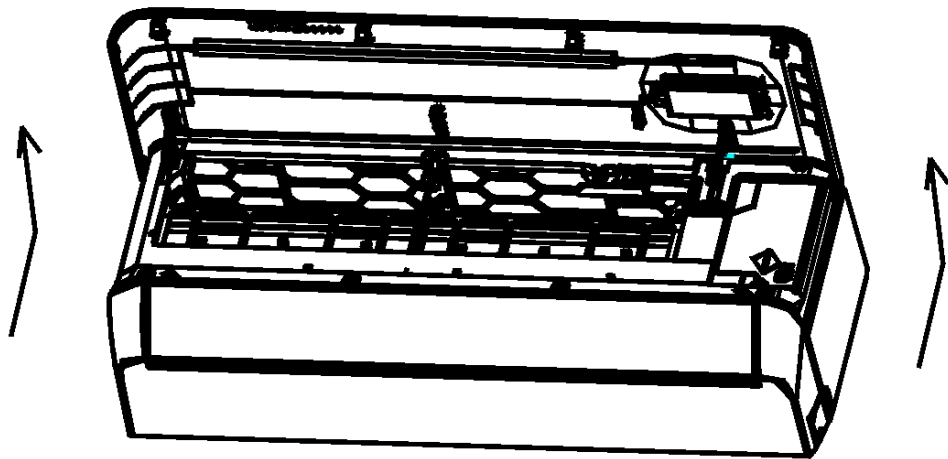

2. Take off the cover of USB Wi-Fi, follow the arrow and insert the USB Wi-Fi module into the reserved USB slot on the frame.

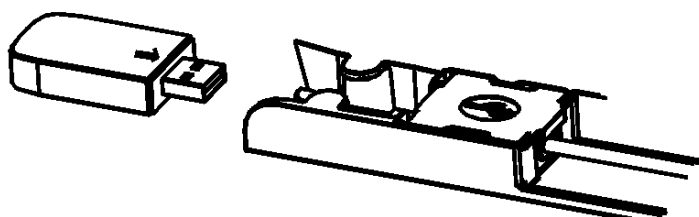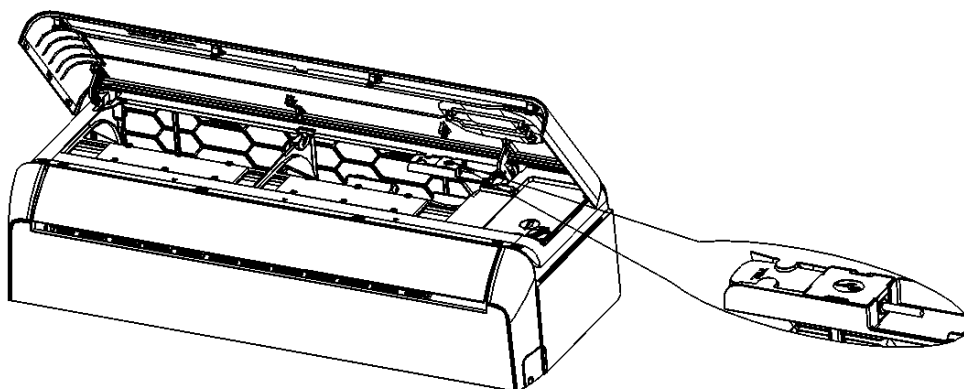

Download and Install the App



SmartLife-SmartHome

For Android smart phone

Method1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.

Method2: Open the Google "Play Store" on your smart phone and search "SmartLife-SmartHome", download and install the APP.



For IOS smart phone

Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into "AppStore", download and install the APP.

Method2: Open the Apple "AppStore" on your smart phone and search "SmartLife-SmartHome", download and install the APP.



Note:

Please enable the permissions of Storage/Location/Camera for this APP when installing. Otherwise it will have some problems when operating.

Activate APP

The first time the app is used, it will need activating.


1. Launch the APP "Smart Life" on your smart phone.




SmartLife-SmartHome

2. Method1: Tap button "Scan" and scan the right Activate QR code


Method2: Tap "or Enter Activation Code" in bottom of the screen, then enter the activate code and tap "CONFIRM".

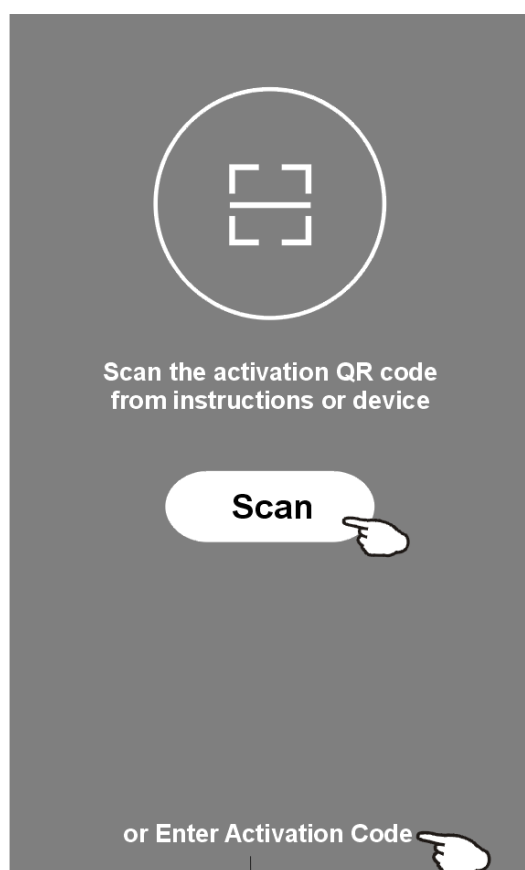

Activate QR code and activation code


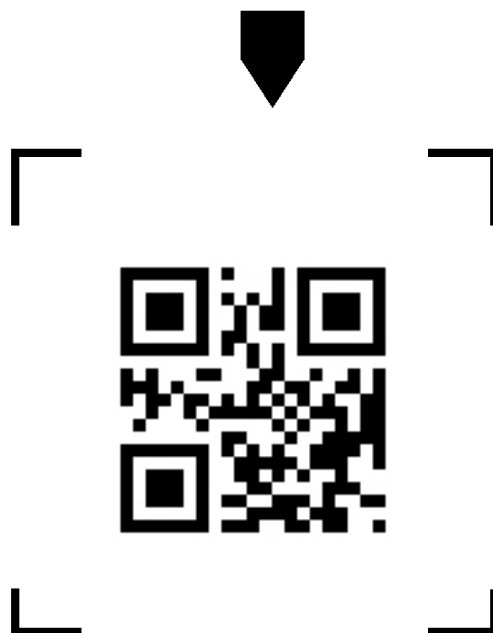


Note: Without the QR code or activation code, you can't activate the APP and using it, please keep them safe.

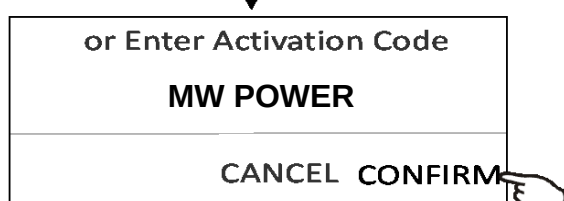


Registration

1. If you don't have any account please tap button "Register".
2. Read the Privacy Policy and tap "Agree".

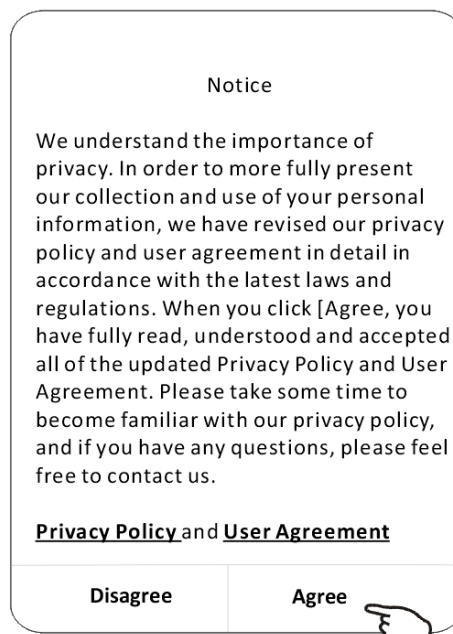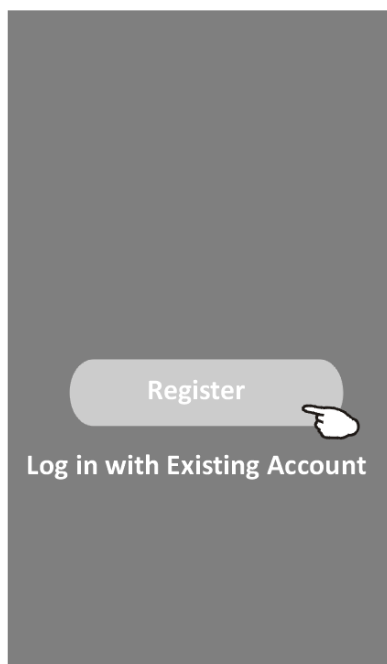


3. Tap ">" and choose the country.
4. Enter your e-mail address.
5. Tap the button "Obtain verification code".

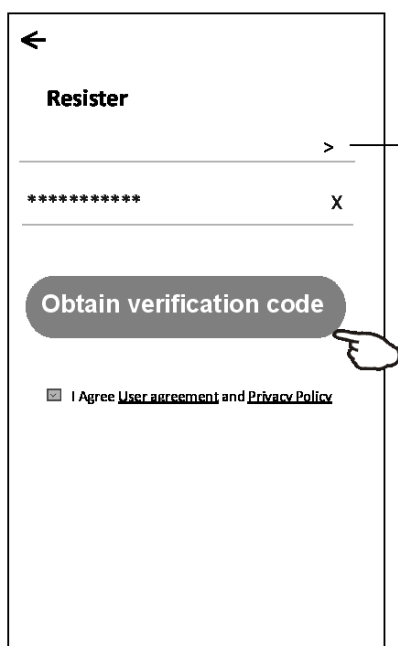


enter your e-mail address here

Search the country or slide the screen up/down to find and choose the Country.

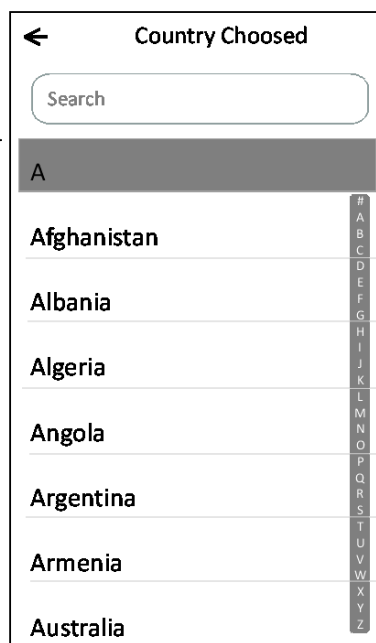

Registration

6. Enter the verification code you received from e-mail.
7. Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
8. Tap "Done".

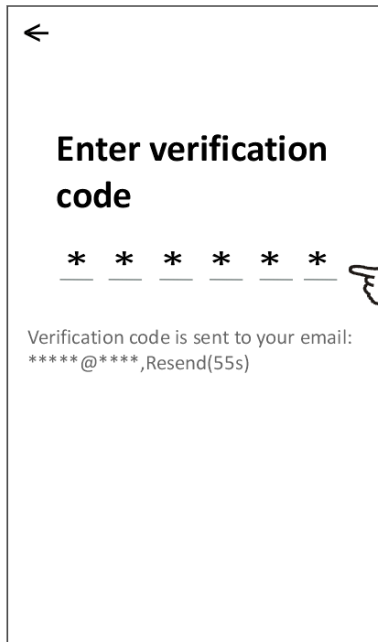


←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
****@****,Resend(55s)

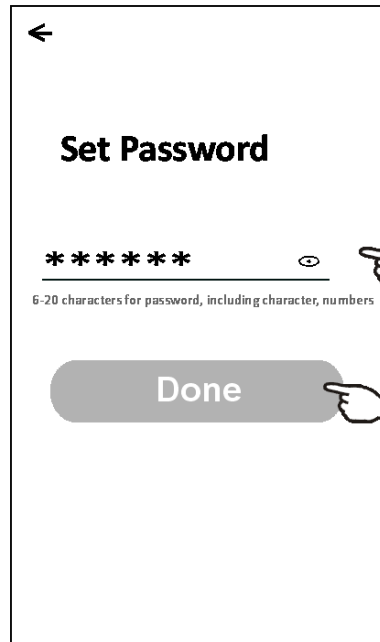

←

Set Password


* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers

Done


Login

1. Tap "Log in with existing account".
2. Enter your registered account and password.
3. Tap "Log in" button.

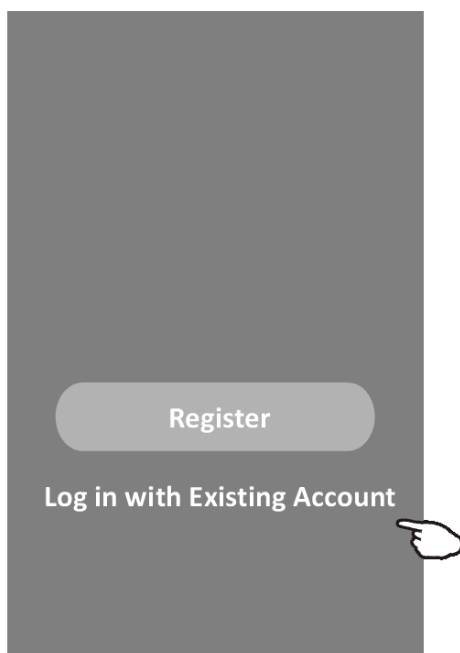

Register

Log in with Existing Account

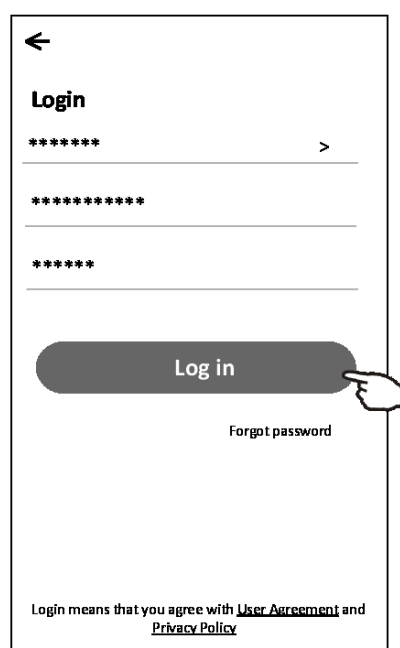

←

Login

***** >

Log in

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)


enter your account here

enter the password

Login


The first time the APP is used, Create family is needed:

4. Tap "Create family".
5. Make name for the family.
6. Set the location.
7. Choose default rooms or add new rooms.
8. Tap "Done" and "Completed".


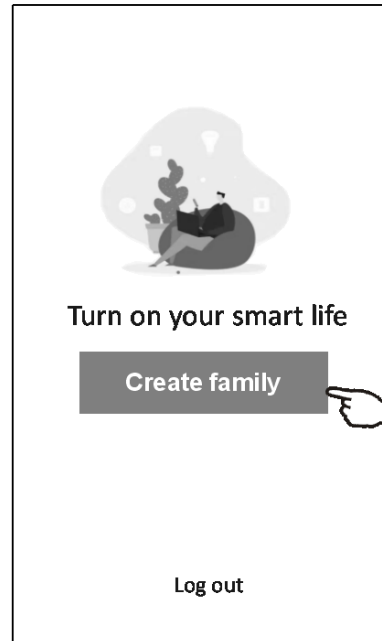


Family created successfully

View family Completed

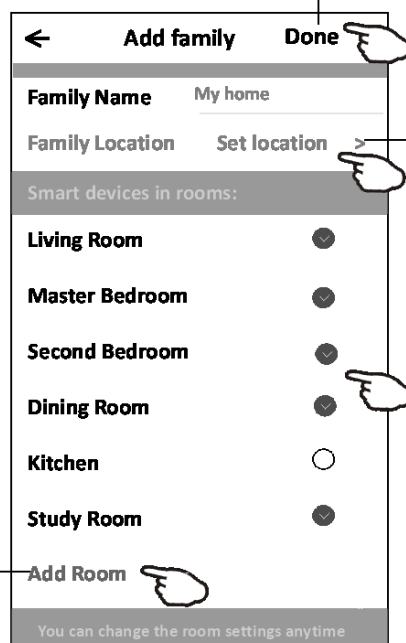

choose the recommended room or make a new room, then tap Done.

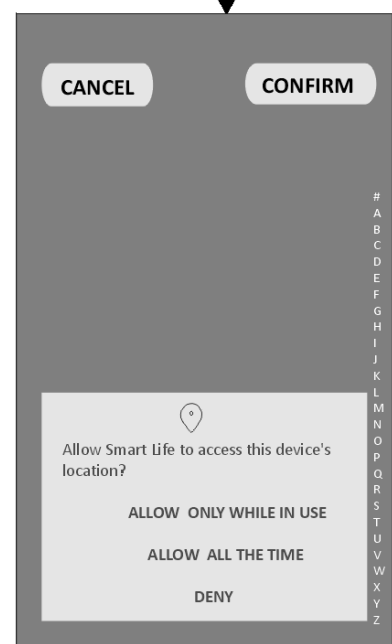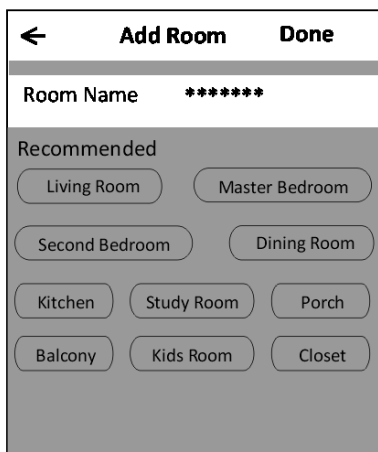


Note:
The app can open the map on your phone and you can set the location where you are.

Login

Forgot the password

If you forgot the password or you want to reset the password, operate as below:

1. Tap "Forgot password".
2. Enter your account(e-mail address) and tap button "Obtain verification code".
3. Enter the verification code received by your e-mail.
4. Set the new password and tap button "Done".

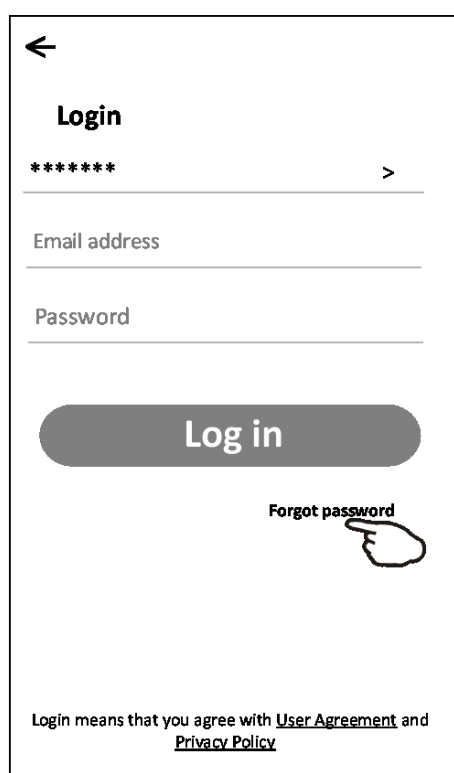

←

Login

***** >


Email address

Password

Log in

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

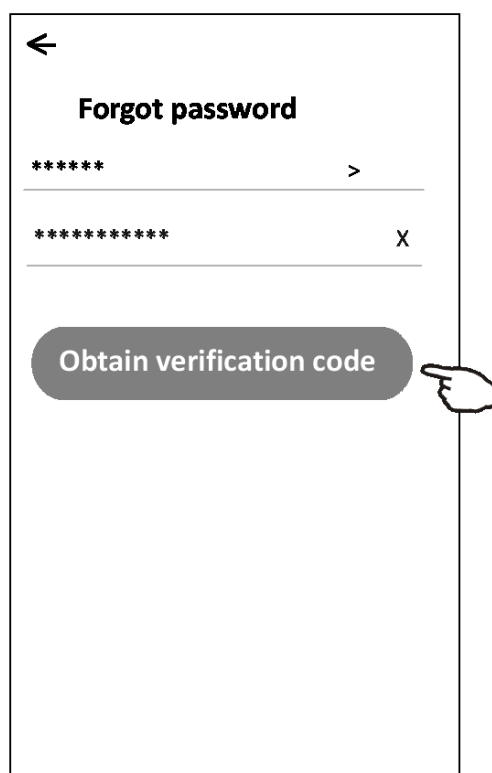


←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

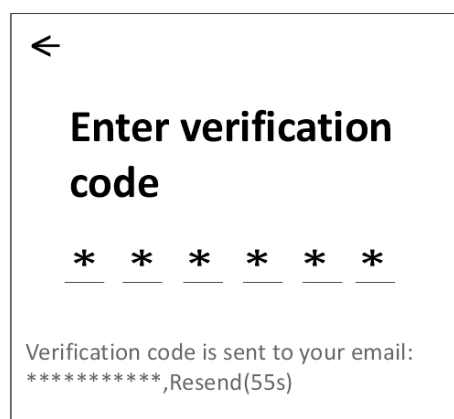


←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
***** ,Resend(55s)

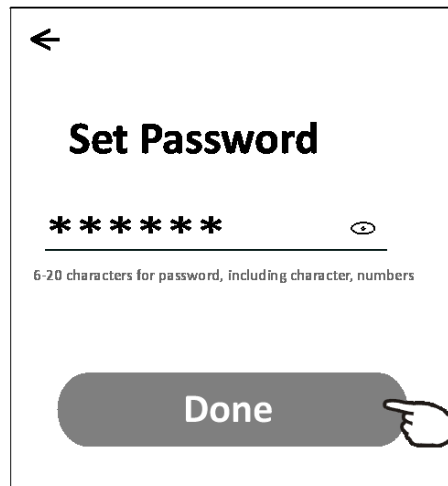

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers







Done

Add device

There are 3 methods to add the device.

1-CF mode

1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
3. Tap the "Air conditioner(BT+Wi-Fi)" logo.
4. Follow the comments on the next screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the device is reset" and tap "Next".
5. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
6. You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display.
 "PP" means "Searching the router"
 "SA" means "connected to the router"
 "AP" means "connected to the server"

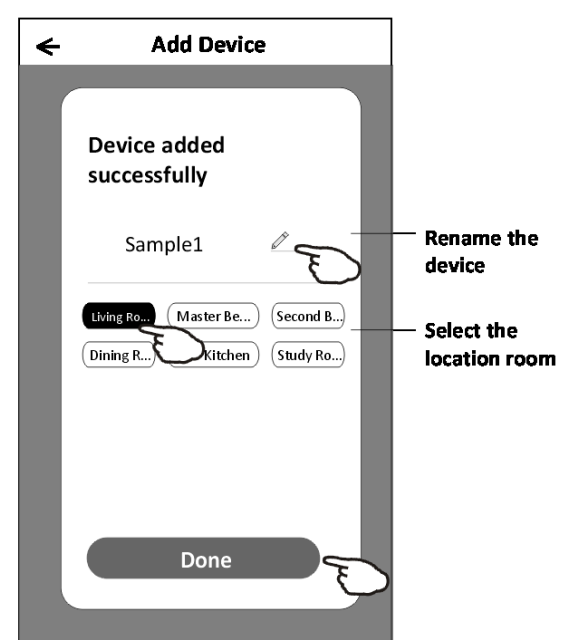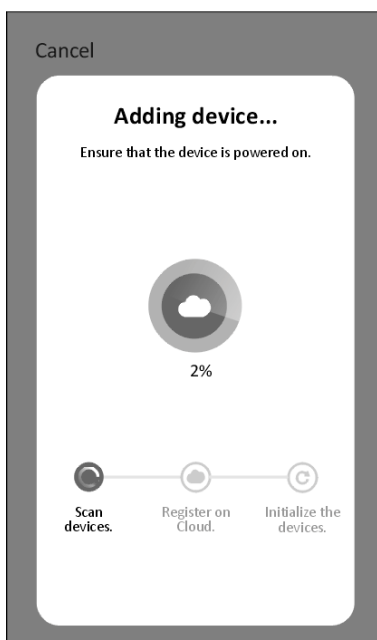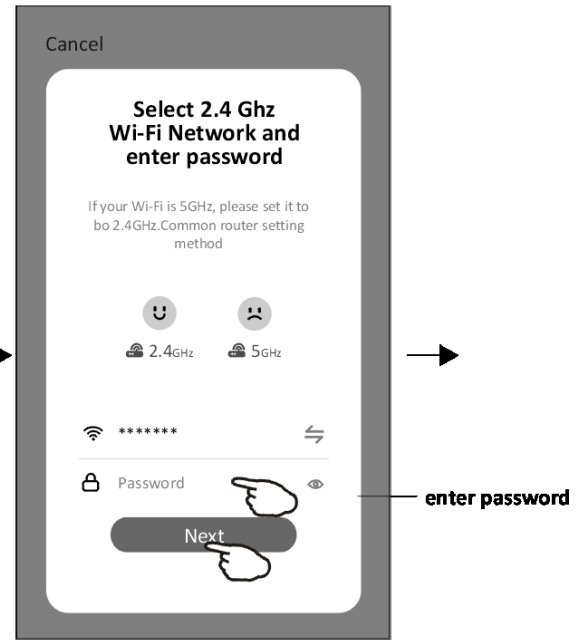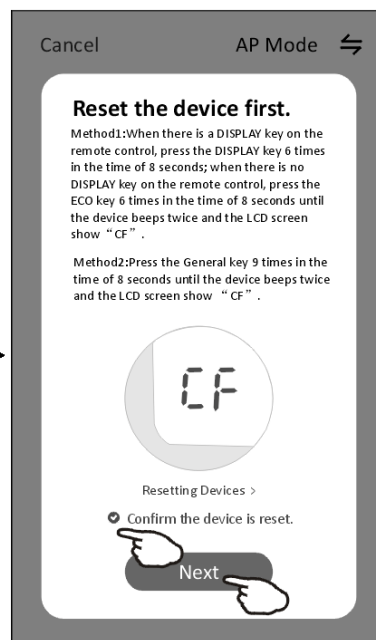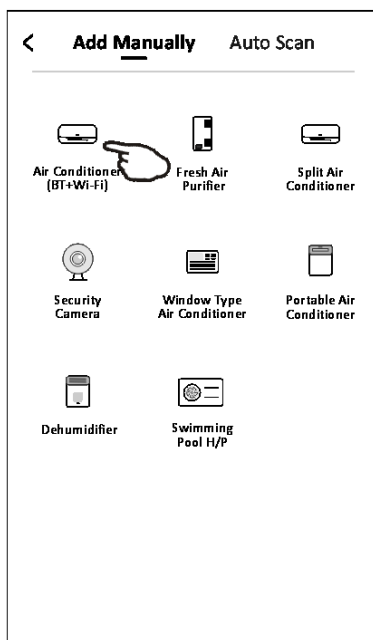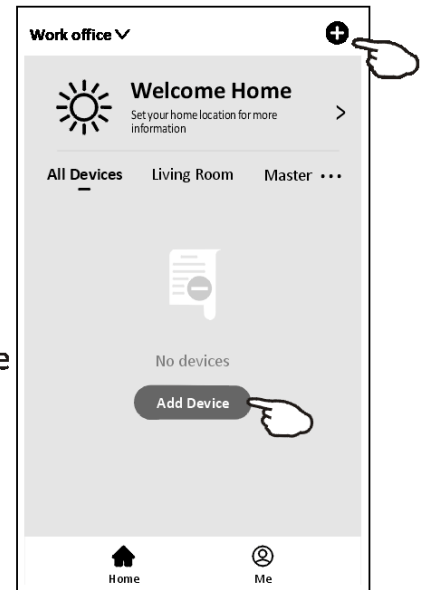

Add device

There are 3 methods to add the device.



2-AP mode

1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
3. Tap the "Air conditioner(BT+Wi-Fi)" logo.
4. Tap  in the upper right corner and choose "AP Mode" then follow the comments on the screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the device is reset" and tap "Next".
5. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
6. Read the instruction carefully and tap "Connect now".
7. In the network setting screen, select "SmartLife-****", and tap "".
8. You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display.

"PP" means "Searching the router"

"SA" means "connected to the router"

"AP" means "connected to the server"

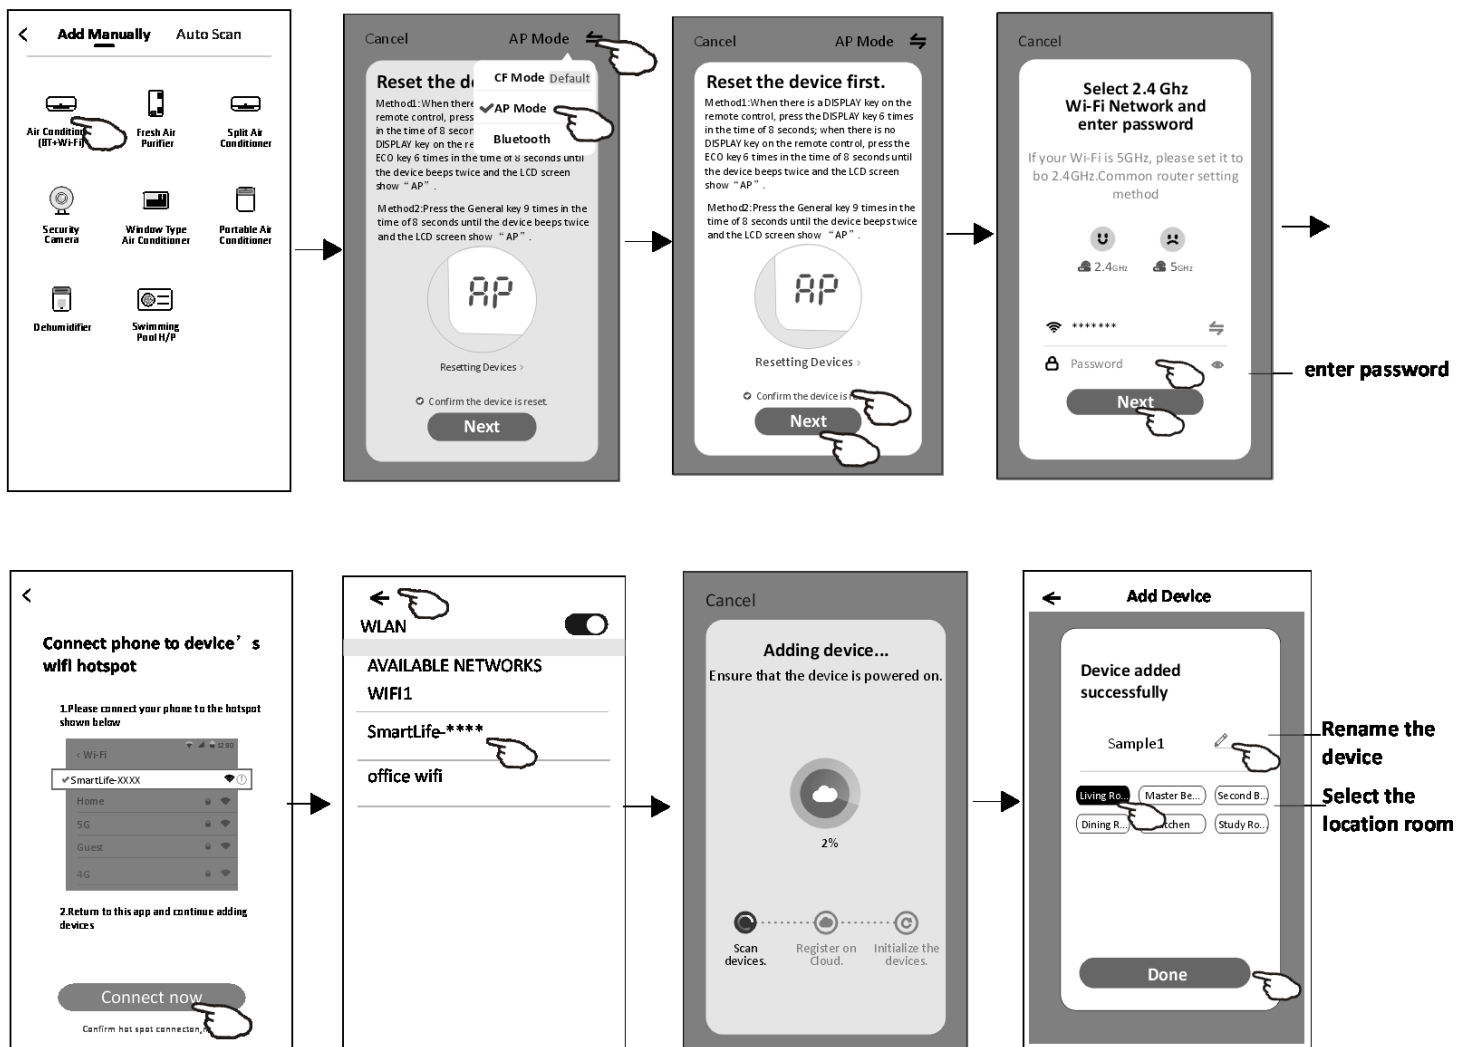
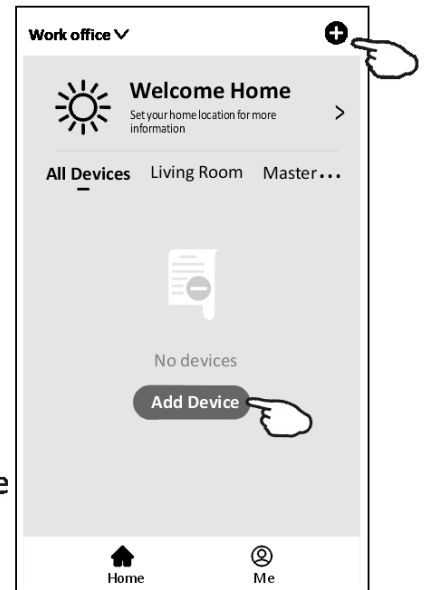


Add device

There are 3 methods to add the device.

3-Blue tooth mode


- 1.Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
- 2.Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
- 3.Tap the "Air conditioner(BT+Wi-Fi)" logo.
- 4.Make sure Blue tooth of your smart phone is available.
- 5.Tap ⇌ in the upper right corner and choose "Bluetooth" then follow the comments on the screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the blue tooth is reset" and tap "Next".
- 6.Select one of the found device and tap "+"
- 7.Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
- 8.You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display.
 "PP" means "Searching the router"
 "SA" means "connected to the router"
 "AP" means "connected to the server"

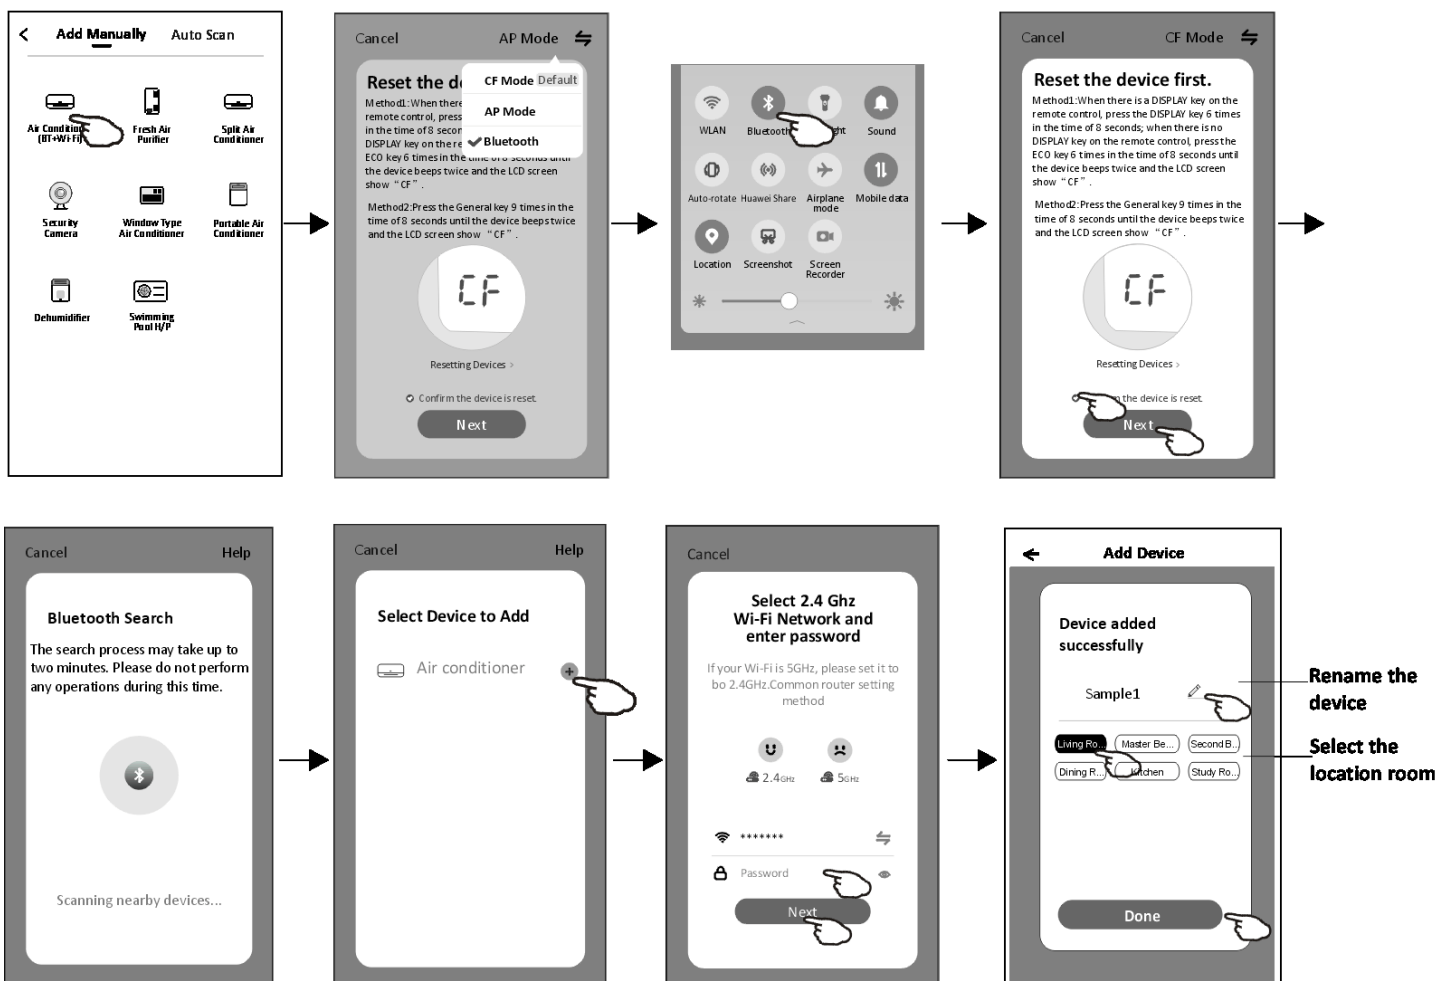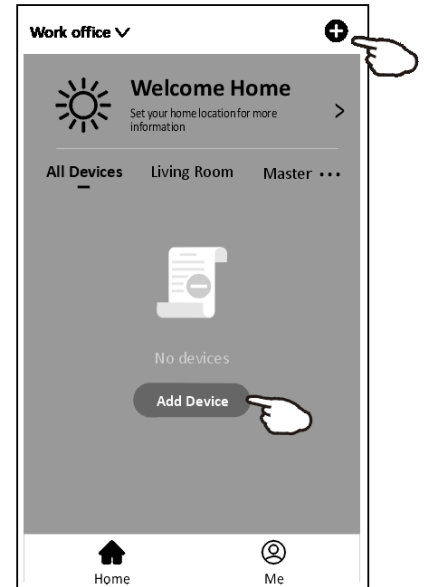

Air conditioner control


The device control screen will pop up automatically after adding the device.

The device control screen will pop up manually by tapping the device name on the home screen.

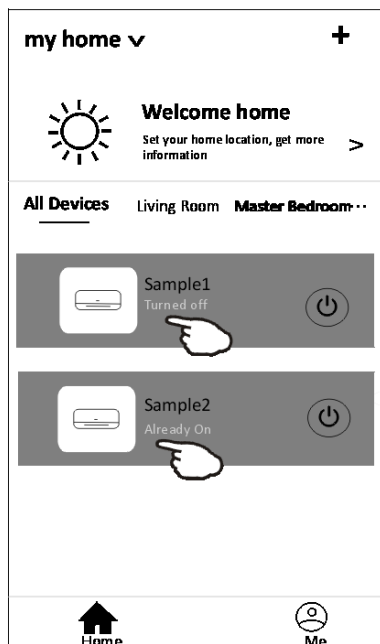

Note:


*There are two different control forms base on different software or Wi-Fi module firmware.
Please read the manual carefully base on the real control interface.*

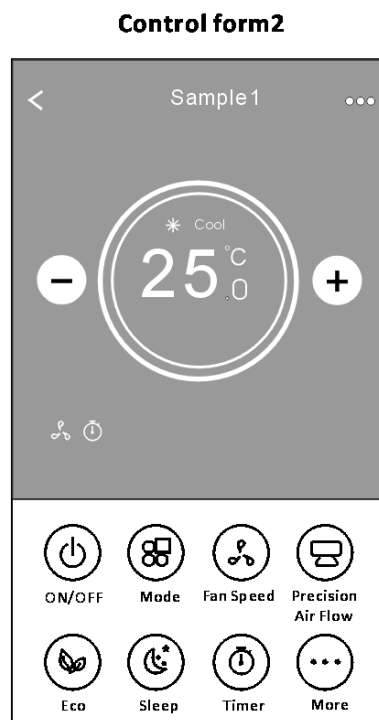

Air conditioner control

Control form1


The main control interface

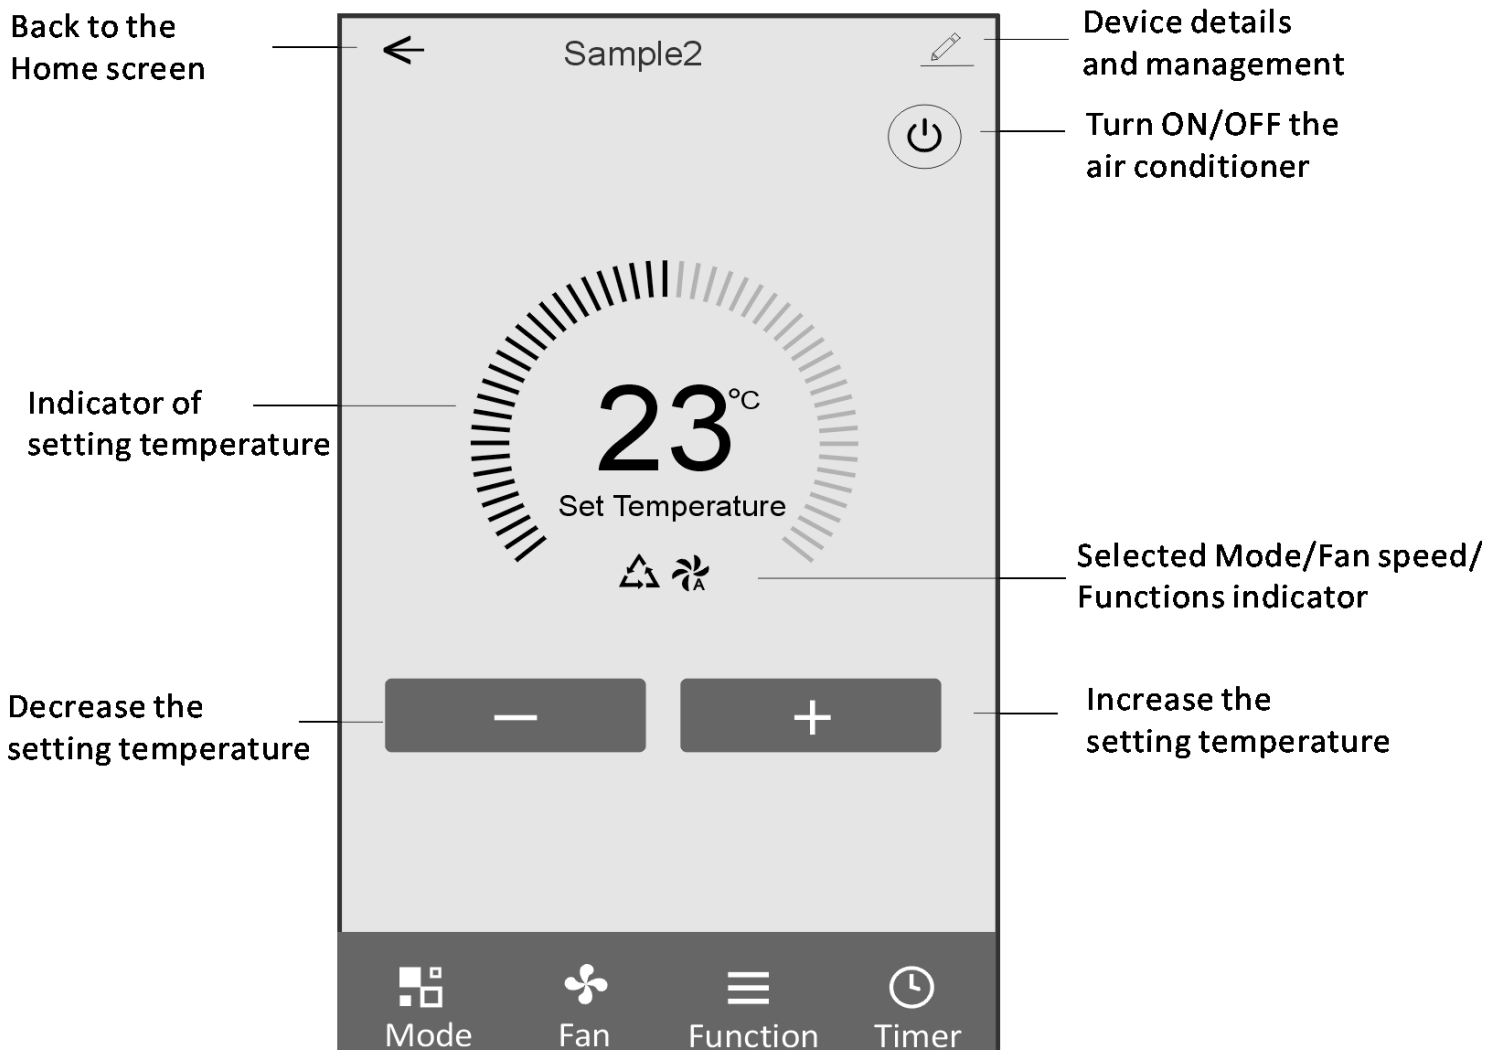

Air conditioner control


Control form1-Mode setting

1. Tap Mode to pop up the Mode screen.
2. Select one of the mode Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Mode setting.

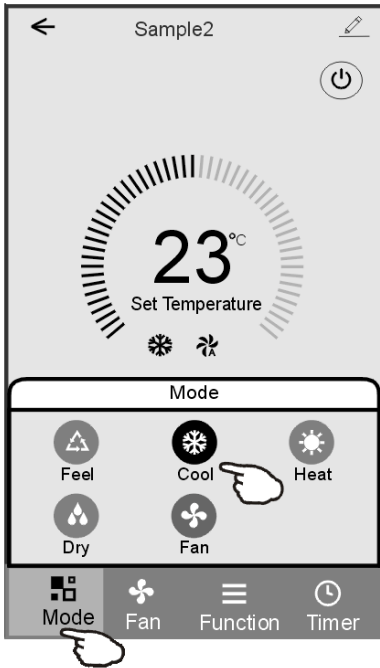

Control form1-Select fan speed

1. Tap Fan to pop up the Fan screen.
2. Select one of the fan speed High/med/Low/Auto.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the selection.

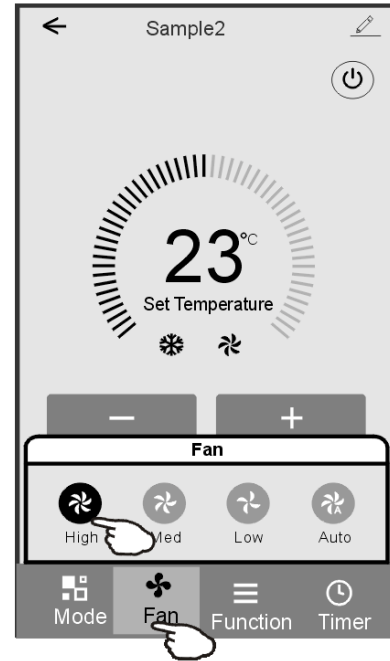


Control form1-Function setting

1. Tap Function to pop up the Function screen.
2. Select one of the functions Sleep/Turbo/ECO.
3. Select UP-DOWN/LEFT-RIGHT for auto swing with direction of UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
4. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Function setting.



Control form1-Timer adding

1. Tap Timer to pop up the Add Timer screen.
2. Tap Add Timer.

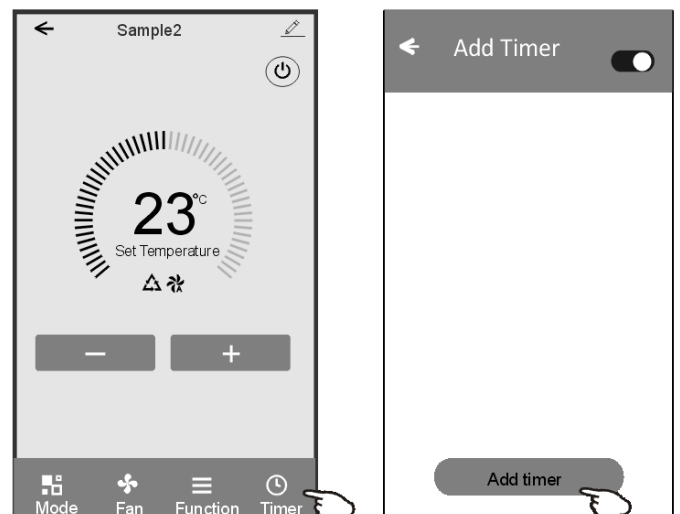

Air conditioner control

Control form1-Timer adding

3. Select the time, select the repeat days and Timer on/off.
4. Select the Mode/Fan speed/Function and select the setting temperature for Timer on.
5. Tap Save to add the timer.

Timer on

Timer cancel

Cancel

Add Timer

Save

Hour setting

Minute setting

Mode setting

Fan Speed setting

Temperature setting

12 07

13 08

14 09

15 10

16 11

17 12

18 13

Timer Off

Timer On ☒

Mode Cool >

Fan Auto >

Set Temperature 23°C >

Function >

Timer off

Cancel

Add Timer

Save

Minute setting

Weekly setting

Timer ON/OFF setting

12 25

13 26

14 27

15 28

16 29

17 30

18 31

Select days to use Smart Mode

Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun

Timer Off ☒

Timer On

Control form1-Timer Management

1. Tap the bar of timer to edit the Timer like the Timer adding process.
2. Click the switch to enable or disable the Timer.
3. Holdind the bar of Timer about 3seconds and pop up the Remove Timer screen, tap CONFIRM and remove the Timer.

Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20

Once

Timer:Off

12:20

Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

Remove Timer


Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Air conditioner control

Control form2


The main control interface

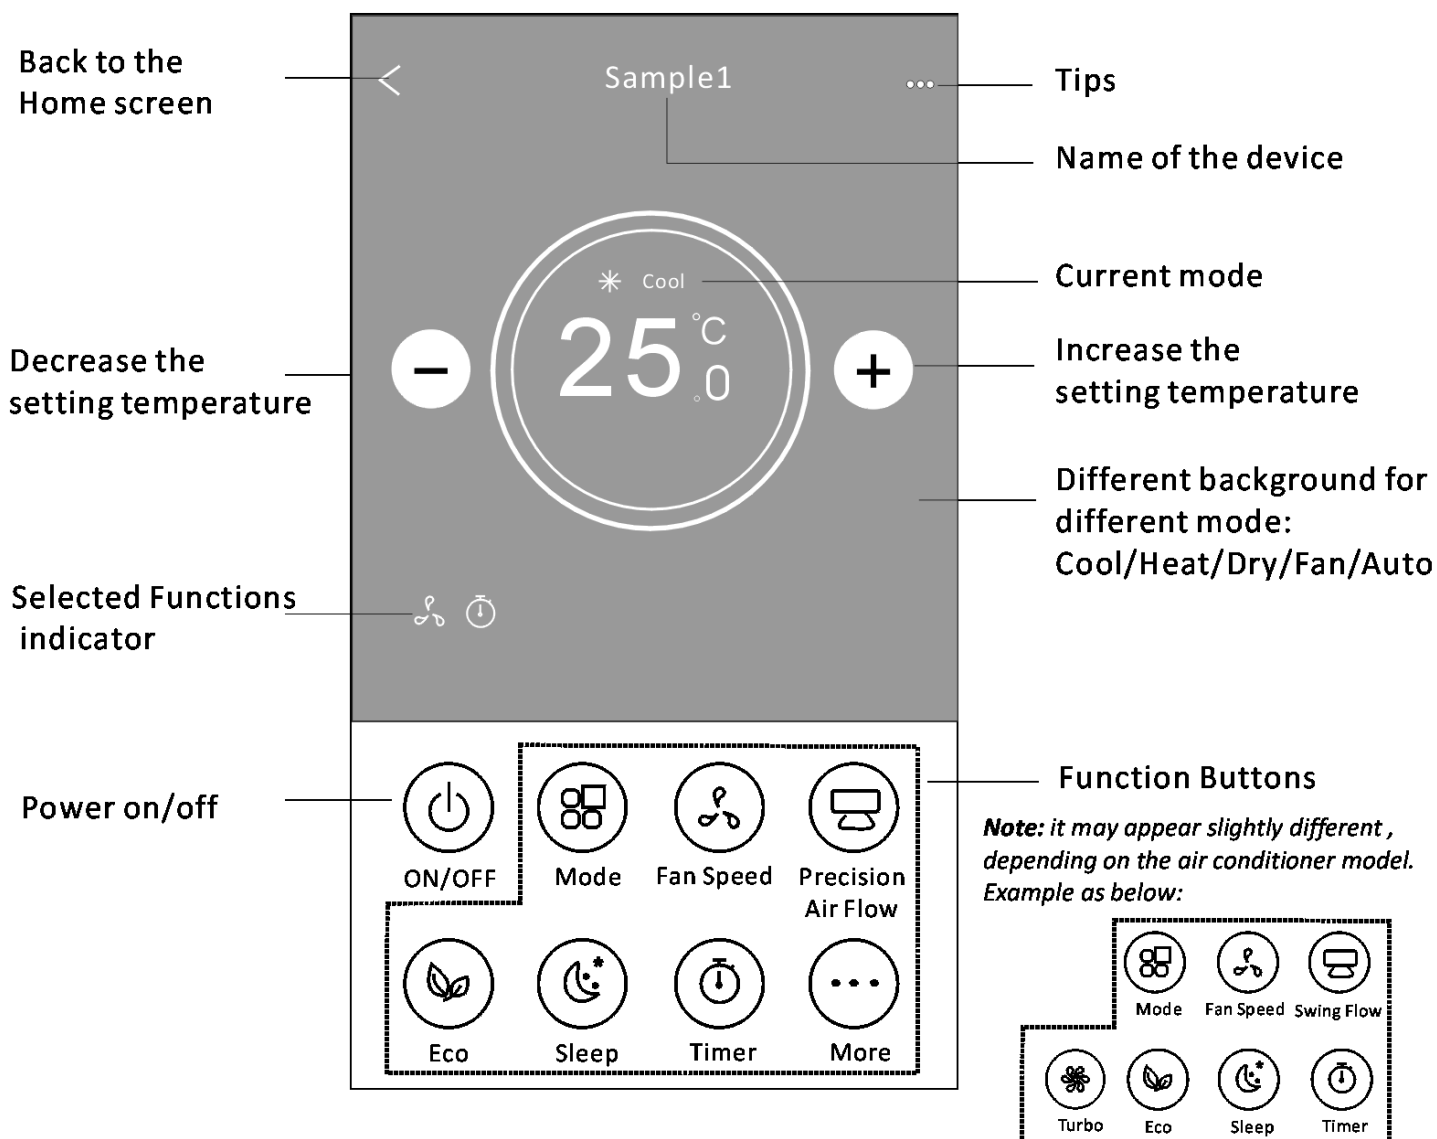

Air conditioner control

Control form2-Mode setting

1. Tap the Mode button.
2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The mode and background will change on the screen.

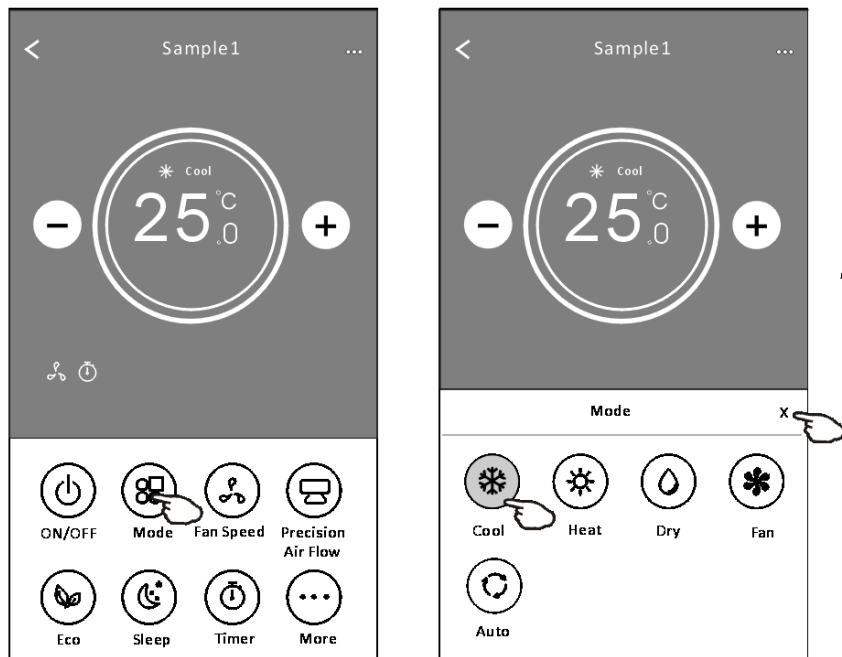

Note: please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.



Control form2-Fan speed selection

1. Tap the Fan speed button.
2. Choose your desired fan speed and tap it.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.

Mode	Fan Speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

Note:
Fan Speed can't be adjusted on Dry mode .

Note: Fan Speed screen may appear slightly different , depending on the air conditioner model.
Example as below:

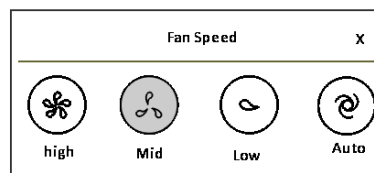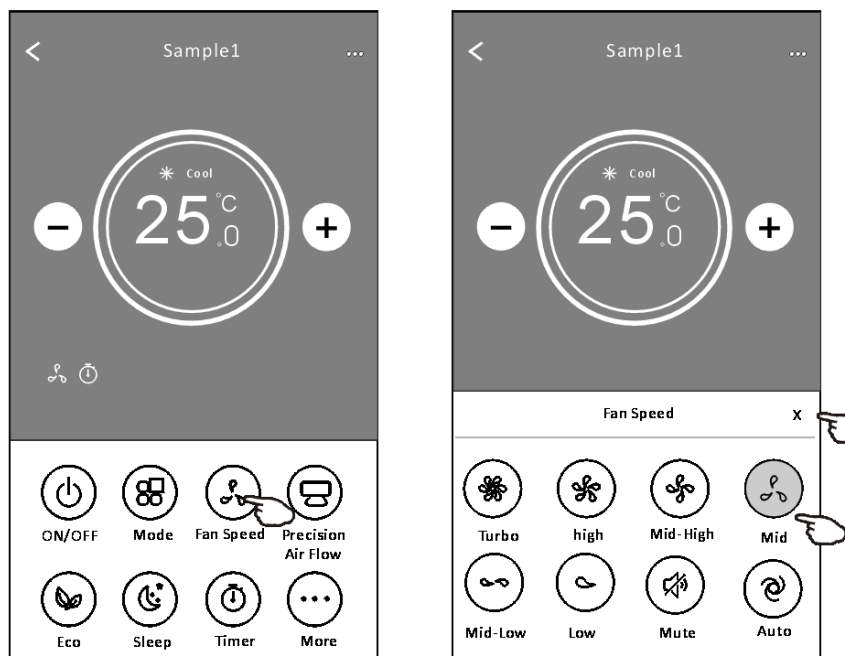


Air conditioner control


Control form2-Air Flow control

1. Tap the Precision Air Flow button or Swing Flow button.
2. Choose your desired air flow and tap it.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected air flow indicator will appear on the screen.

Note: For some models without auto Left-Right wind, If you active it, you will hear a beep, but no any actions.

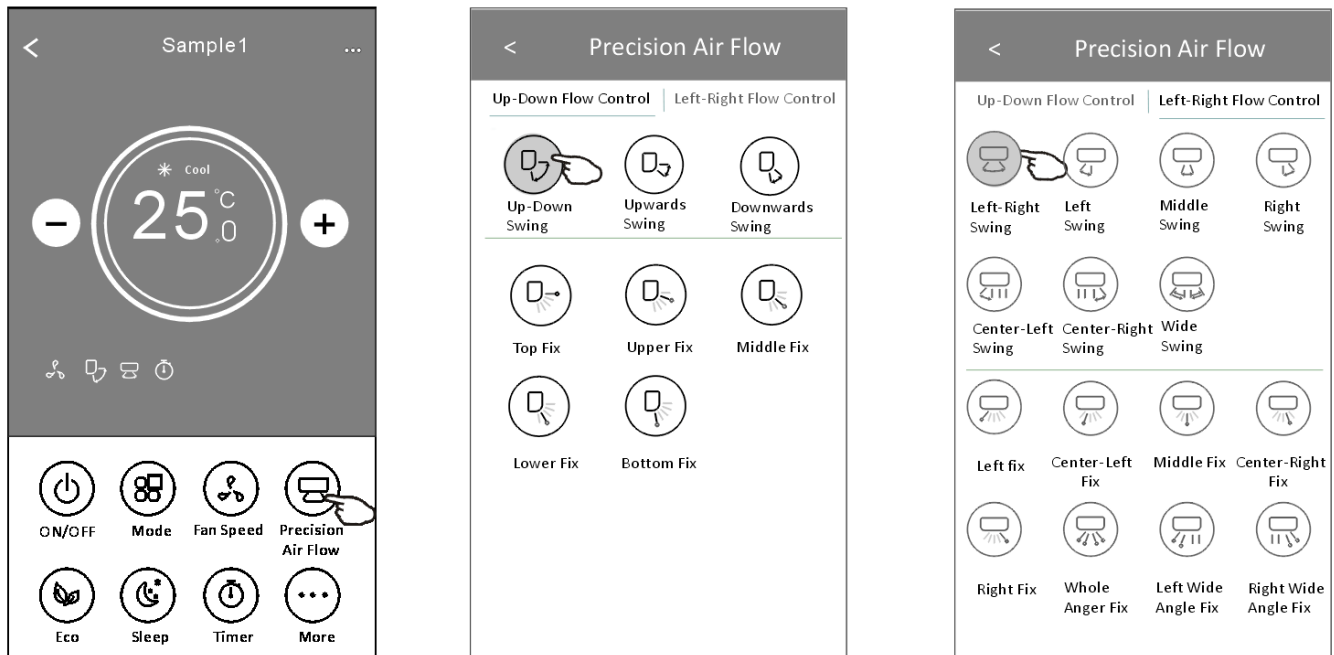



Note: The Main control screen and Air Flow screen may appear slightly different, depending on the air conditioner model. Example as below:

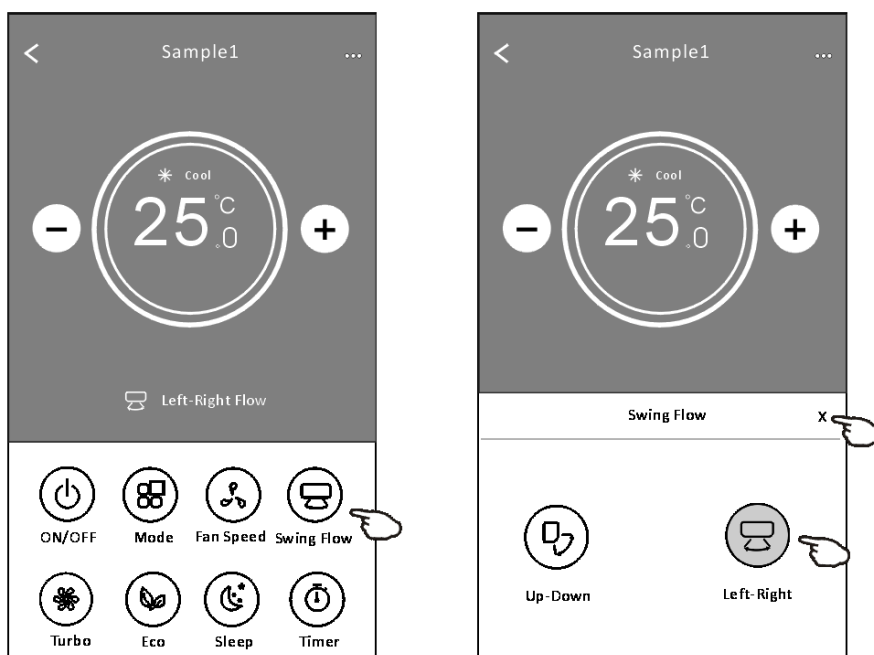

Air conditioner control

Control form2-ECO function


- 1. For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will be lighting and the indicator will appear on the screen.
- 2. Tap again to disable the function.
- 3. Temperature controlled for some air conditioner model:
In Cooling mode, the new setting temperature will $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
In heating mode, the new setting temperature will $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

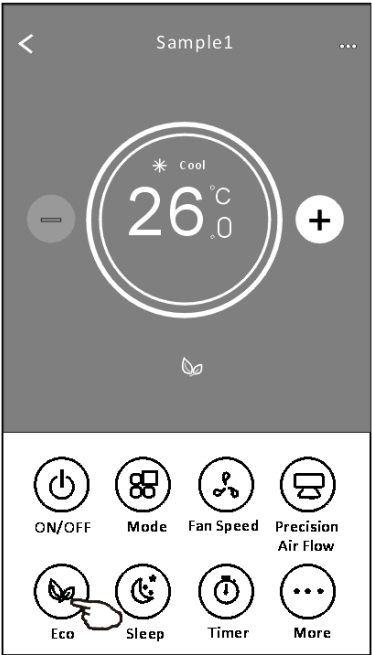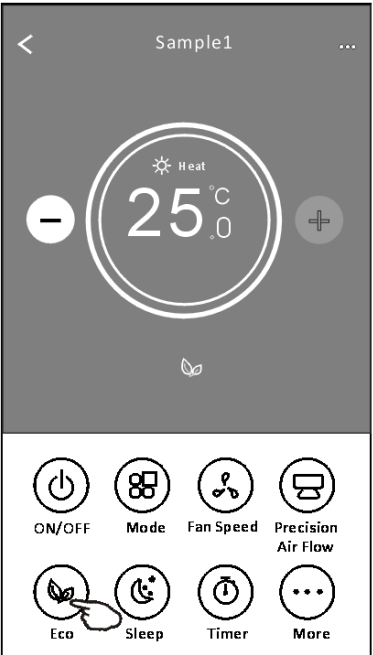

Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

ECO is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note: The Main control screen and ECO control method may appear slightly different , depending on the air conditioner model.Example as below:

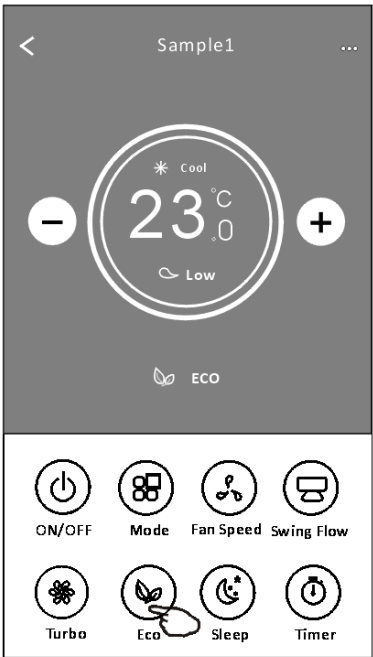


Note:
ECO is disabled on Turbo/Sleep mode too for some air conditioner model.

Air conditioner control

Control form2-Sleep function


- 1. Tap the Sleep button.
- 2. Choose your desired sleep mode and tap it.
- 3. Tap the X button to back to the main control screen.
- 4. The selected sleep mode indicator will appear on the screen.

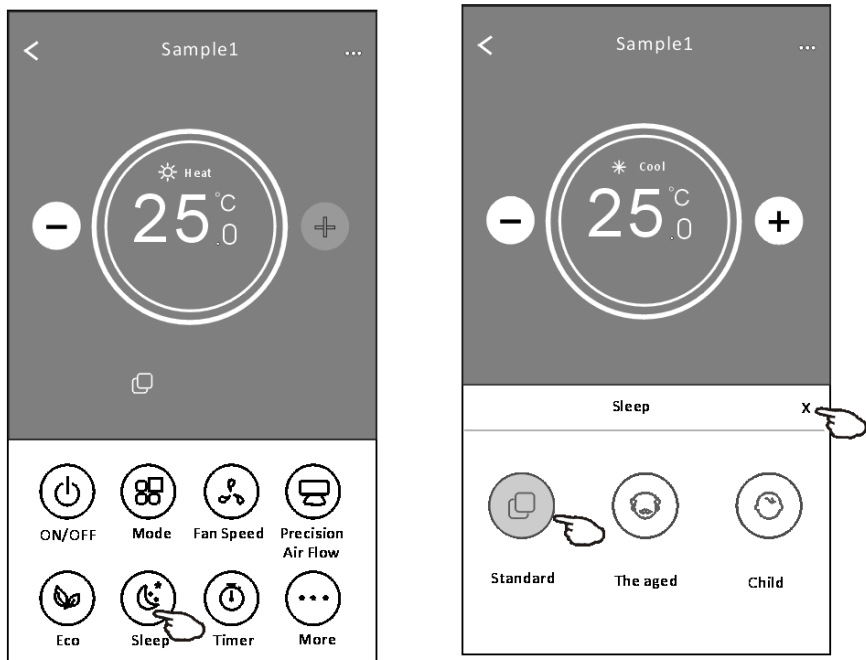

Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Sleep is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note:
The Main control screen may appear slightly different ,depending on the air conditioner model.
Example as below:


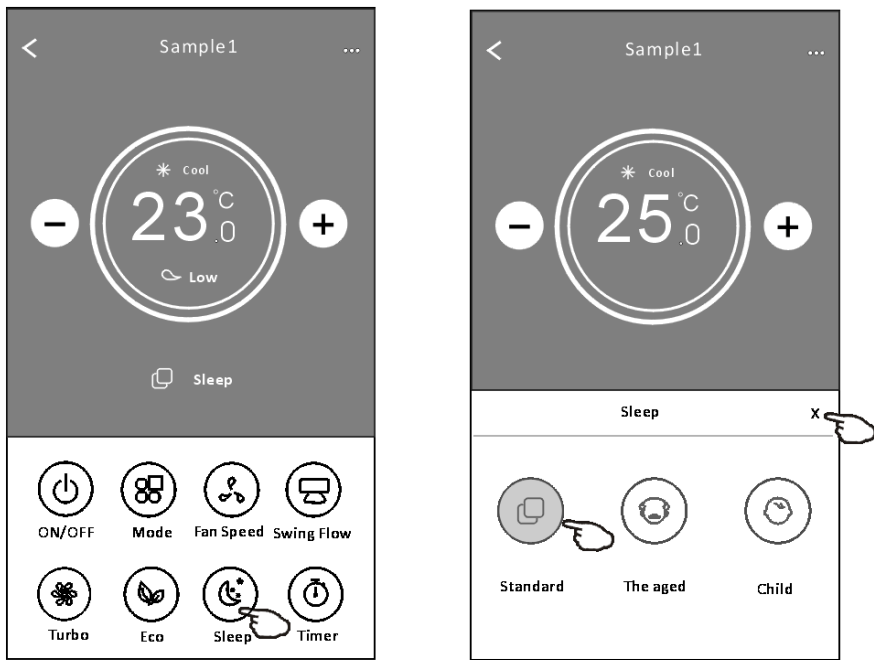


Note:
Sleep is disabled on Turbo/Sleep mode too
for some air conditioner model..


Air conditioner control

Control form2-Timer(on) setting


1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
4. The timer(off) will appear on the Timer main screen.

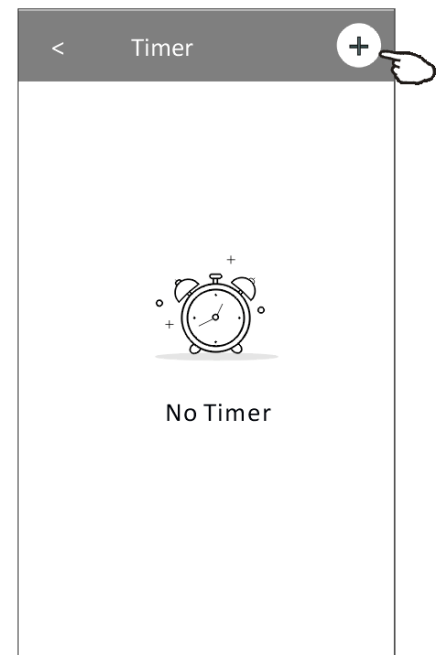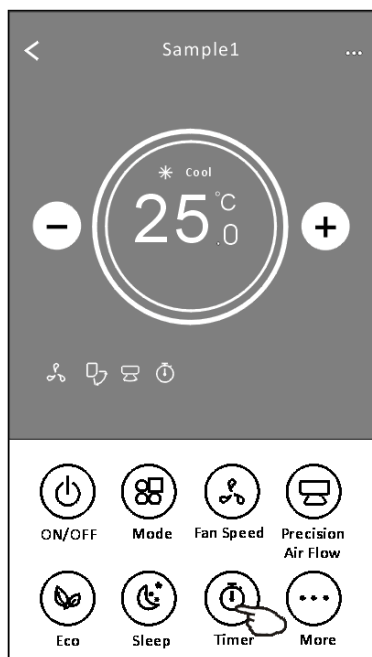


Slide up or down to select time

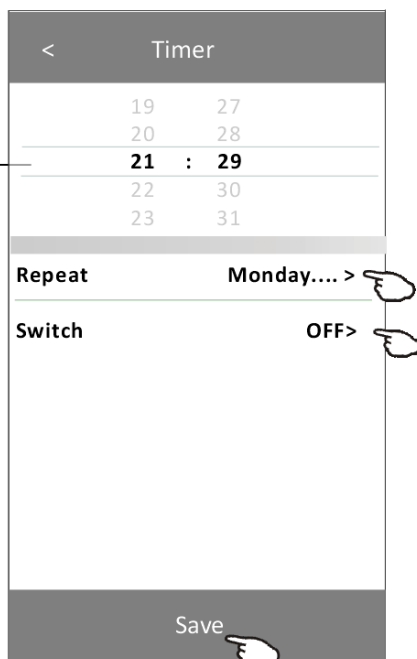

Tap repeat > then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.

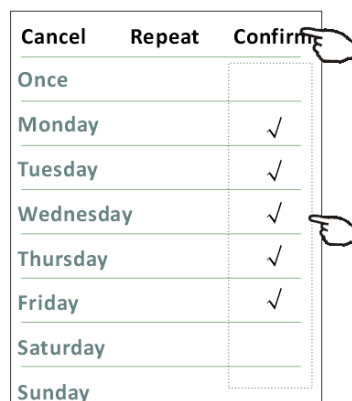



Tap Switch > then slide the screen to choose ON and Confirm.

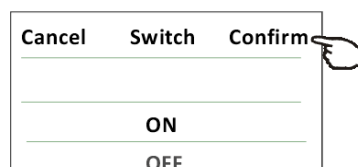


Air conditioner control

Control form2-Timer(off) setting


1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Set the Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/
Fan speed/Air Flow as your desired and then tap Save.
4. The timer will appear on the Timer main screen.

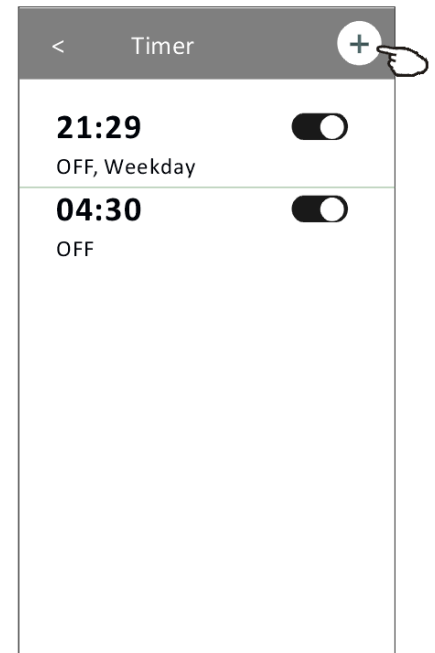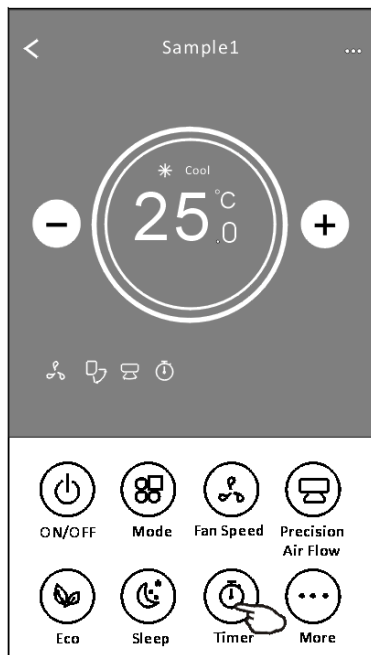


Slide up or down
to select time

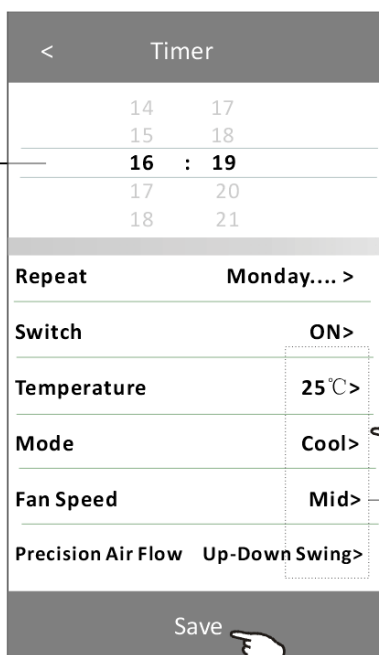


Tap repeat > then tap your desired
repeat days or Once, then tap
Confirm your selection.

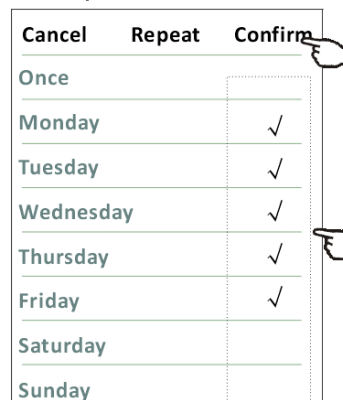

Tap Switch > then slide the
screen to choose ON
and Confirm.

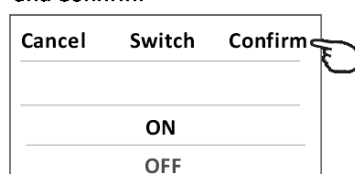

Tap Temperature/Mode/Fan Speed/
Air Flow > one by one then set as your
desired as mentioned on the previous
chapter and tap Confirm the setting.

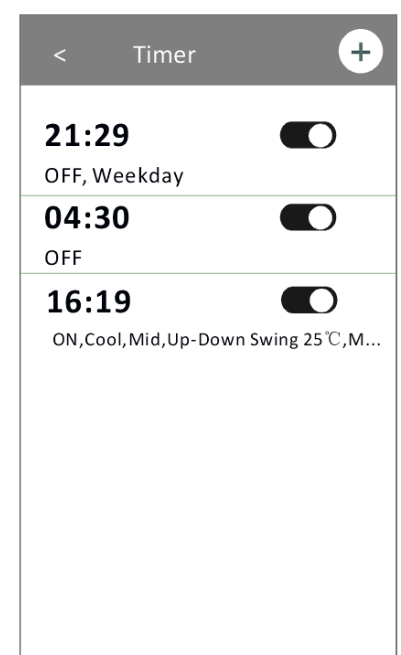

Air conditioner control

Control form2-Timer management

1.Change the Timer setting:

Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer setting screen, change the setting and then tap save.



2.Enable or Disable the Timer:

Tap the left of the switch to disable the Timer.

Tap the right of the switch to enable the Timer.


3.Delete the Timer:

Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.

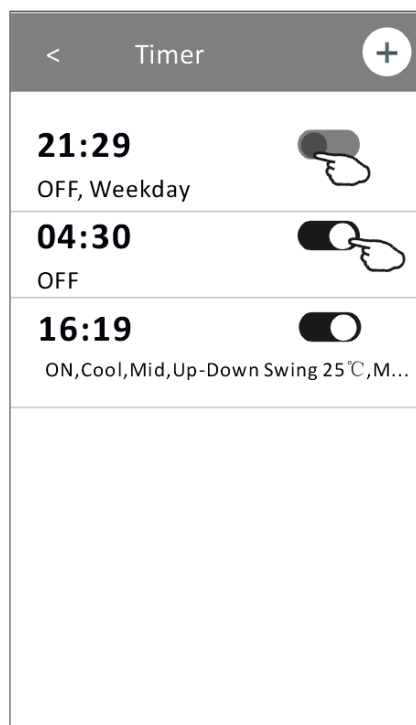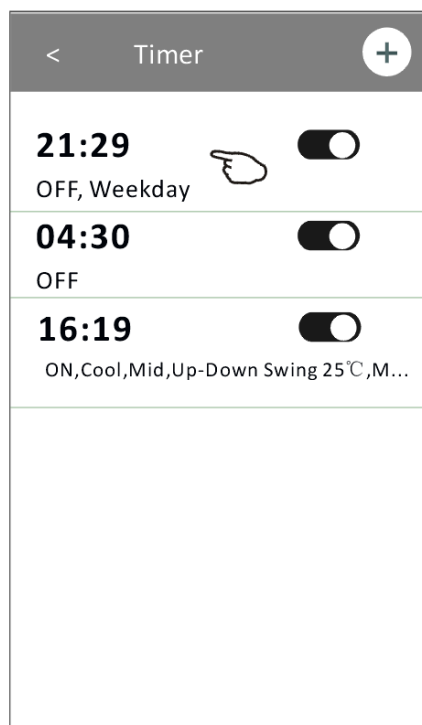

Slid left to disable the Timer.


Slid right to enable the Timer.

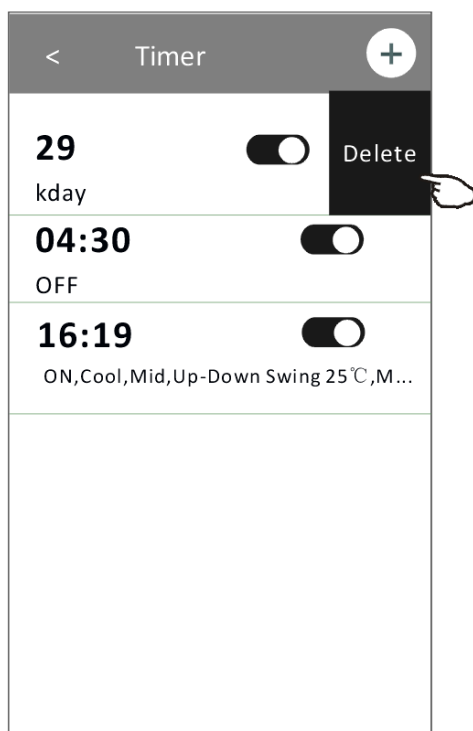


Air conditioner control

Control form2-More functions

1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.

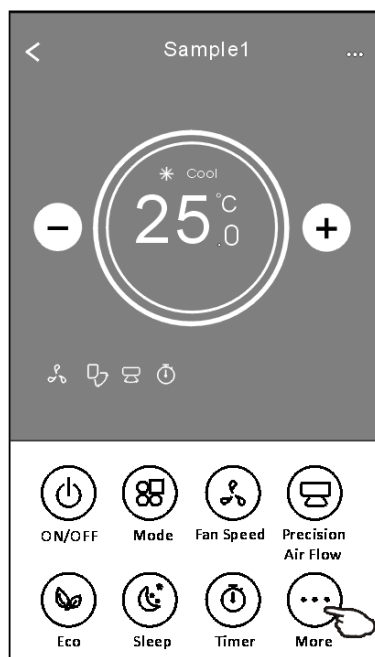

Note:
Some air conditioner model don't have the more button.

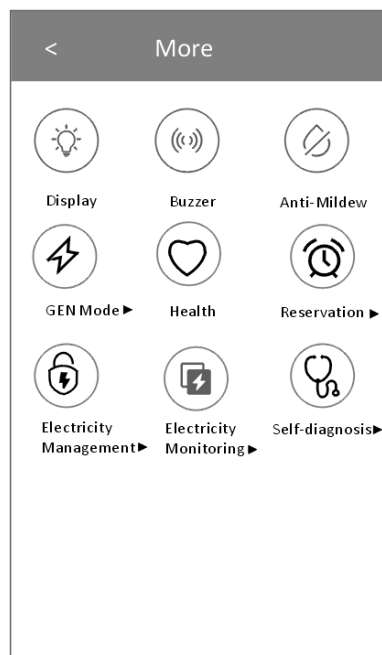

Note: The appearance maybe different, some icons will be hidden if the air conditional do no have this function or do not enable on the current mode.

2. Tap the "  " to switch on/off the indoor LED display.
Display

3. Tap the "  " to switch on/off the buzzing when operating through Wi-Fi APP.
Buzzer

4. Tap the "  " button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen.
Anti-Mildew


After AC turning off, it will start drying, reduce residual moisture and prevent mould, after function finish, it will automatically turn off.

5. Tap the "  " button to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen.
Health

It activate the antibacterial ioniser function. This function only for models with the ioniser generator.

6. Tap the "  " button, if it is available on the screen.
GEN Mode▶

In this Mode, you can choose one of the three levels of current. The air conditioner will maintain proper current to save energy.

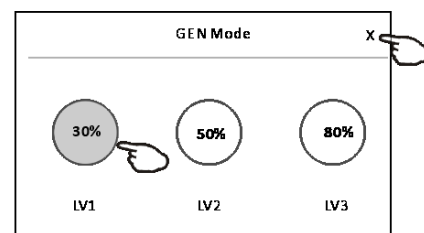


Air conditioner control


Control form2-More functions

7. Tap the "Electricity Monitoring" button if it is available on the screen.

In this function, you can monitor the air conditioner electricity consumption.



Electricity Monitoring ▶

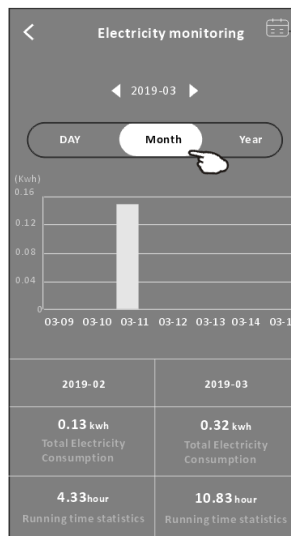

You can tap this button to pop up the calendar then select the date.

8. Tap the "Self-Cleaning" button, if it is available on the screen.



Self-Cleaning

Check the details of the Self-Cleaning function on User Manual.

9. Tap the "8°C Heat" button, if it is available on the screen.



8°C Heat

This function help keep the room temperature over 8°C.

Check the details of the 8°C Heat function on User Manual.

10. Tap the "Reservation" button, if it is available on the screen.

You can set the time, repeat day, temperature, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function.

The air conditioner will automatically reach your settings at the appointment time.



Reservation ▶

Reservation	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21
Repeat setting	Monday... >
Temperature	25°C >
Mode	Cool >
Fan Speed	Mid >
Precision Air Flow	Up-Down Swing >
Save	

Reservation +

16:19:00 ☐

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...



After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

Air conditioner control

Control form2-More functions

11. Tap the "Self-diagnosis" button, if it is available on the screen.

The air conditioner will automatically diagnosis itself and indicate the Error code and the problem instructions if possible.

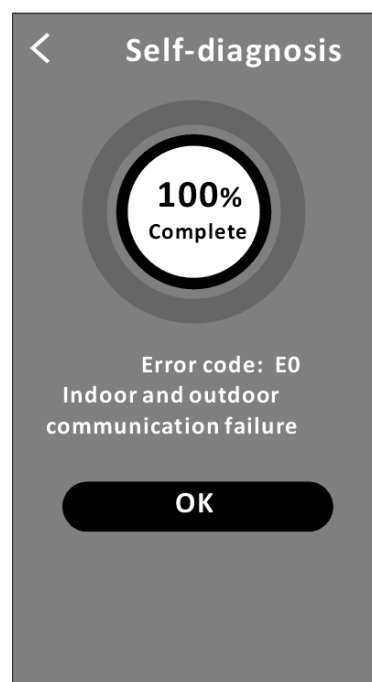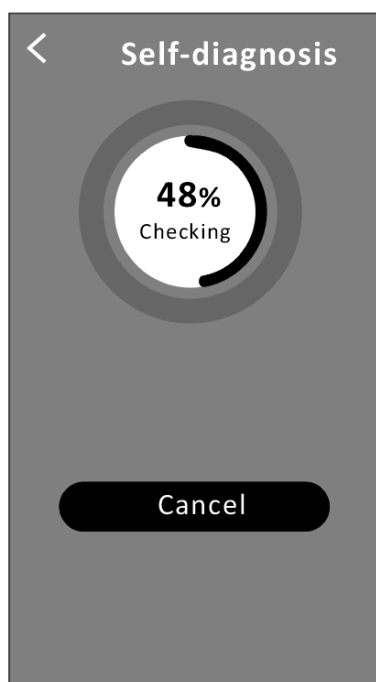

12. Tap the "  " button if it is available on the screen.

Photosensitive

This function allow the air conditioner to turn on/off the display automatically according to the light intensity.

13. Tap the "  " button if it is available on the screen.

Soft Wind


In this function, the air conditioner will blow soft airflow through the micro holes on the deflector.

Air conditioner control



Device details and management

Tap  on control form1 or tap ... on control form2 , get into the device details screen.
Here you can get some useful information and sharing the device to other accounts.
Check the following pictures and instructions carefully.

Control form1

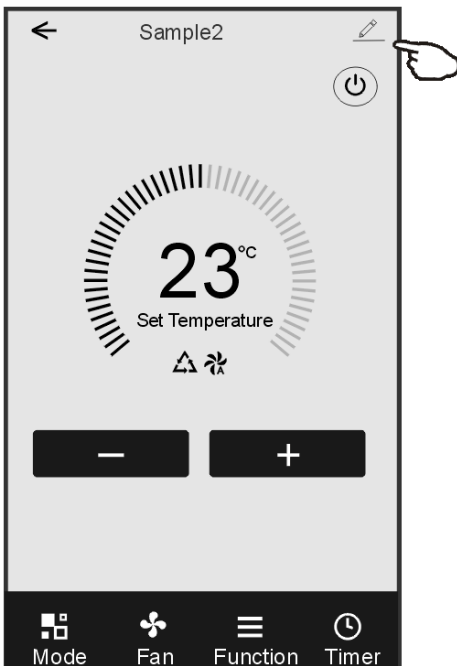

Control form2


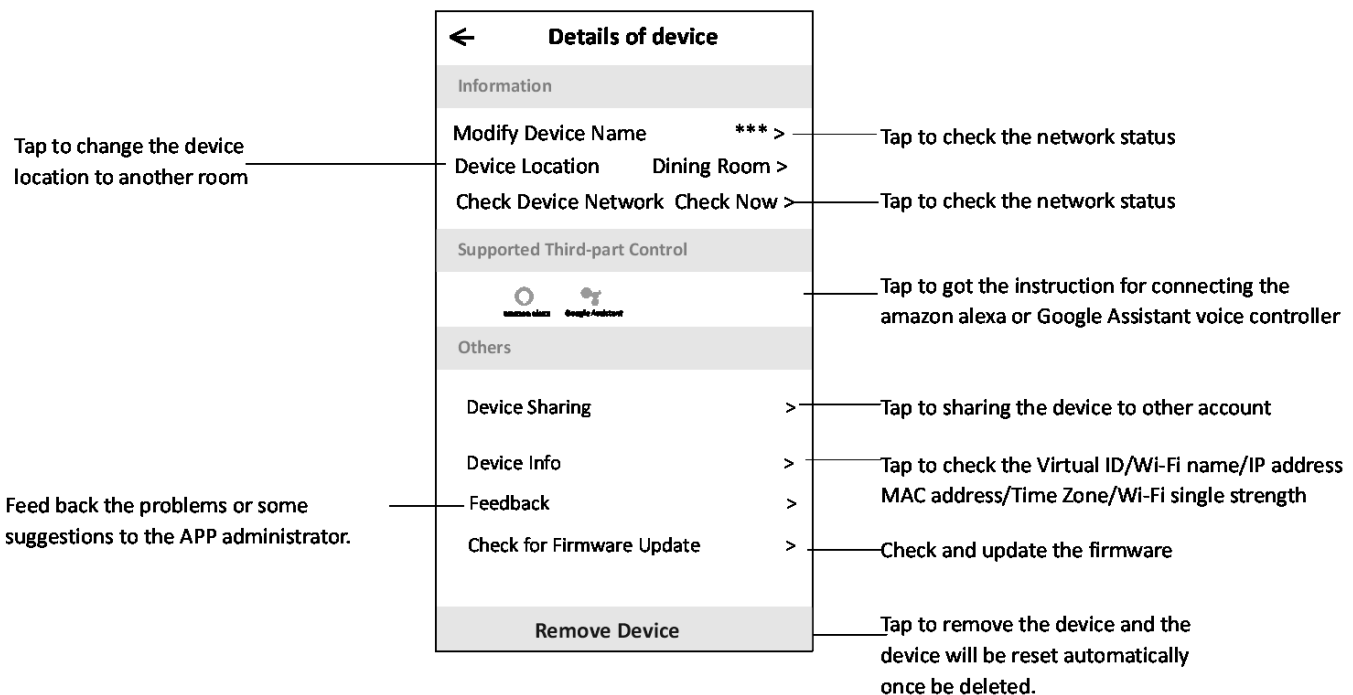
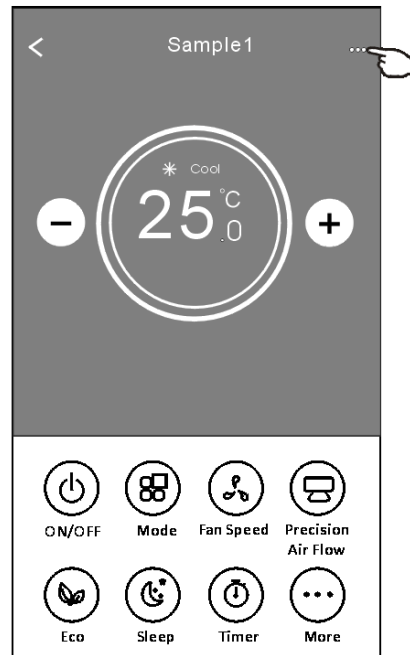


Air conditioner control


Device details and management

How to share the devices to other accounts?

1. Tap "Device Sharing" and pop up Device Sharing screen.
2. Tap "Add Sharing".
3. Select the region and enter the account which you want to sharing.
4. Tap "Completed", the account will appear on your sharing list.
5. The received sharing members should hold pressing the home screen and slide down to refresh the device list, the device will appear on the device list.

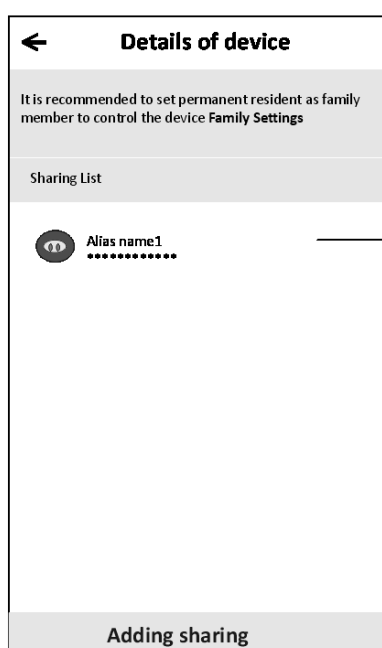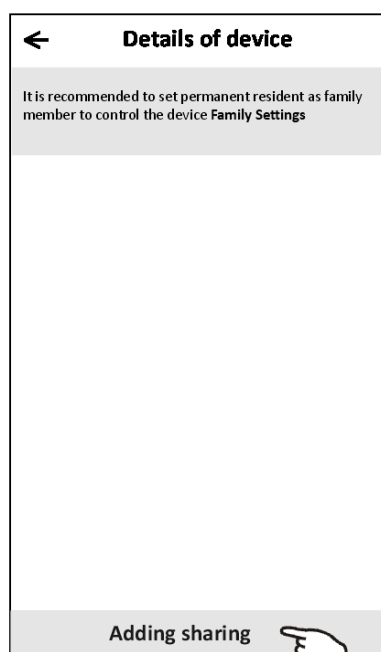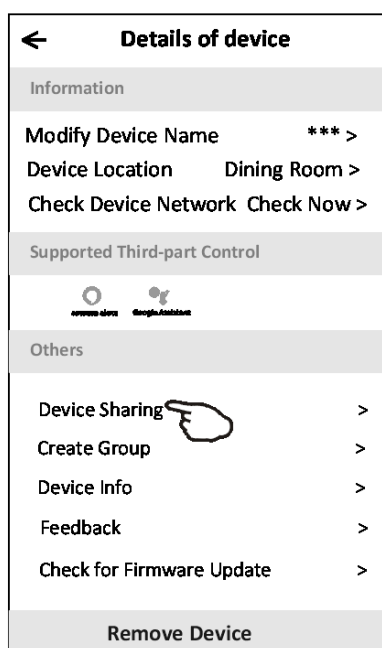



Hold the bar about 3s then you can delete the sharing account.

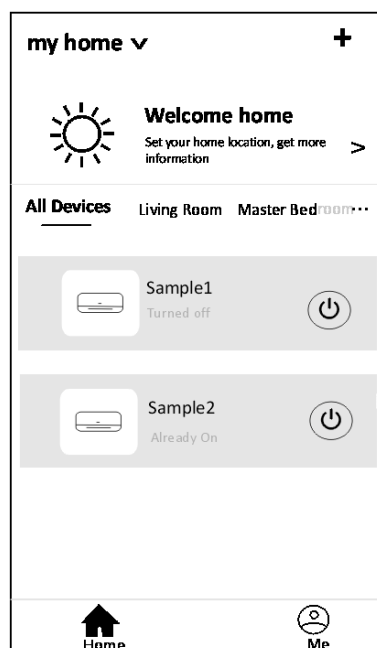



Hold on and slide down to refresh the device list

Account management

Account Profile setting

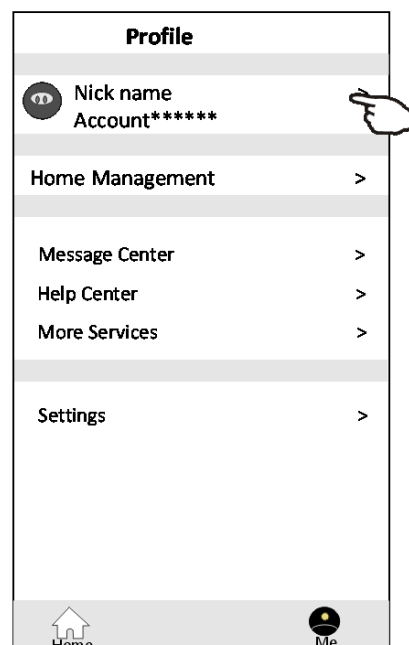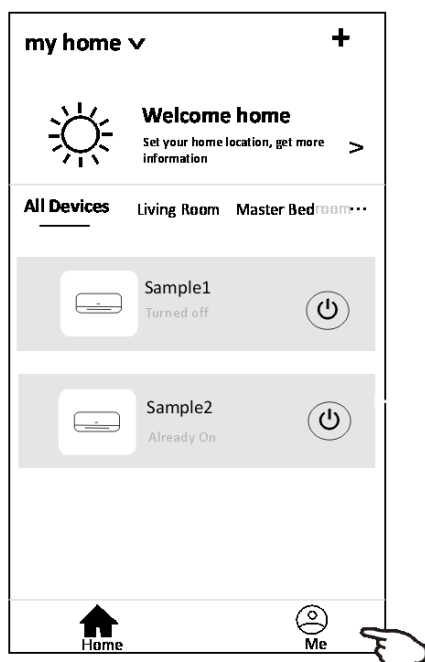


Change the nick name of your account

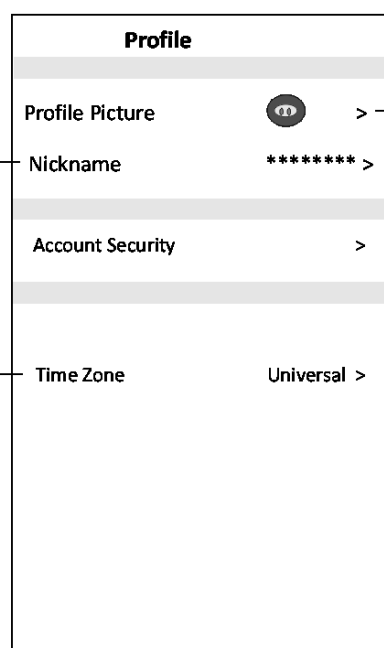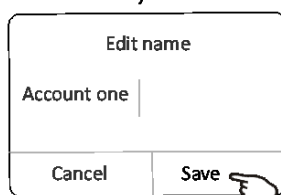

Select a picture for the account from local album

Select the time zone

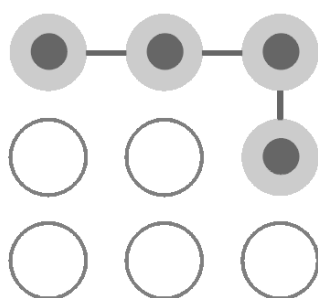

Set a pattern password for launching the APP



Change the password like reset password on page7


Tap the switch to enable or disable the Pattern password

Please carefully to deactivate the account for all data will be deleted.


Account management

Home(Family) management

1. Tap the name of home at the left upper corner of the Home Screen and select the Home Management.
Or tap Me and tap Home Management.
2. Tap one of the families in the family list and get into Family Settings screen.

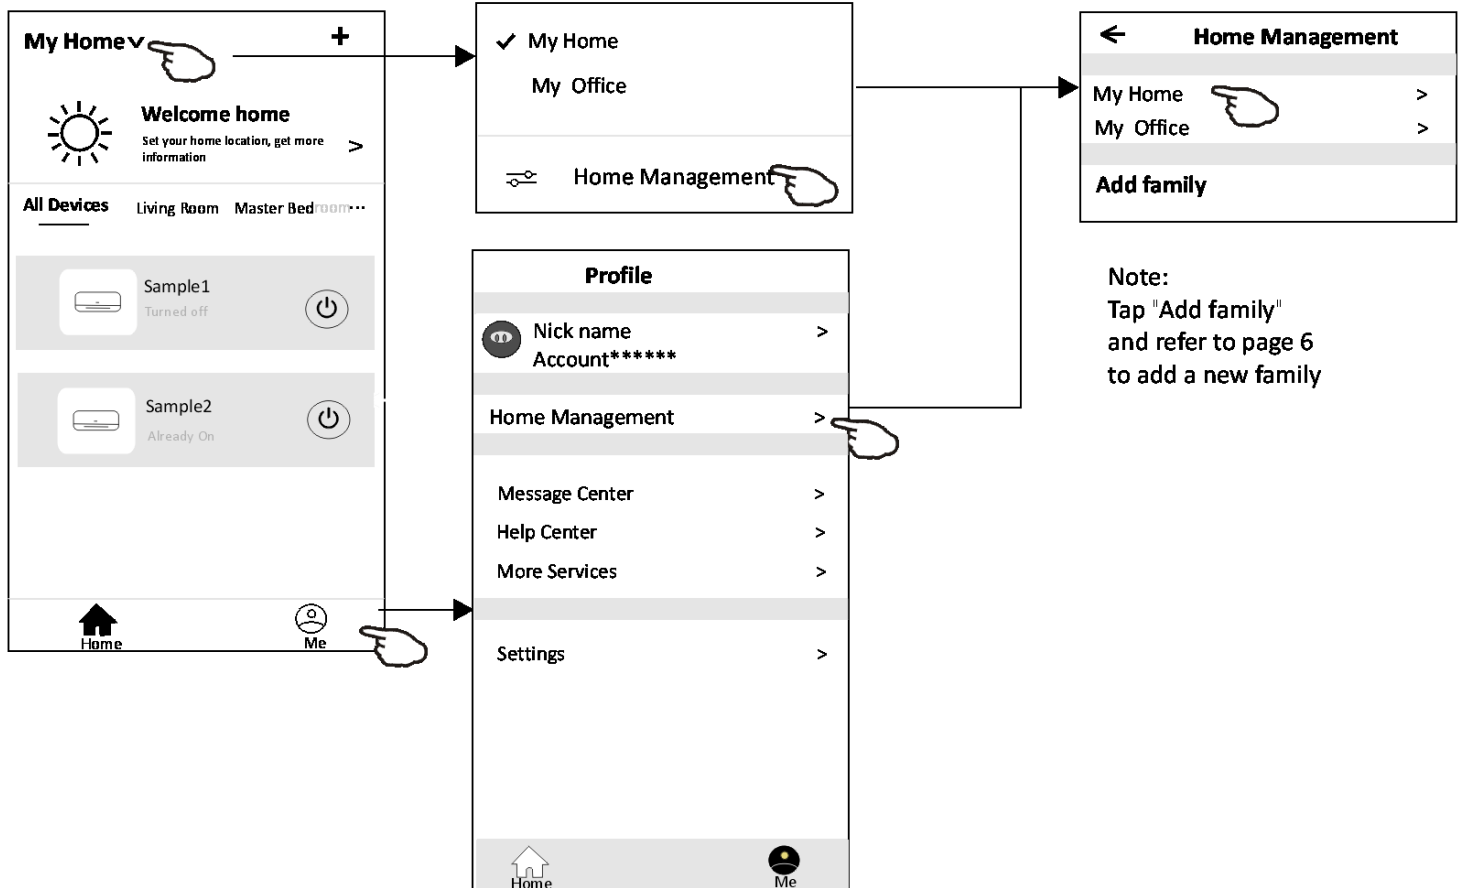

3. Set the family as the following indicators.

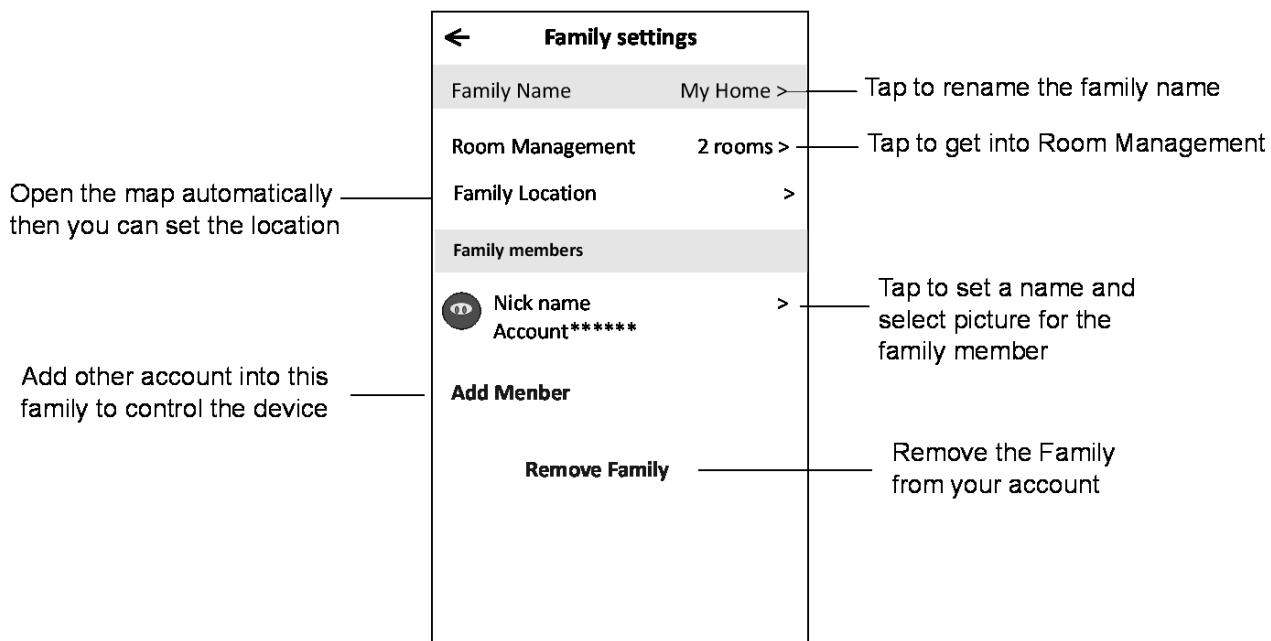

Notice

1. For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual.
Please refer to your actual product and APP.
2. Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms .
3. In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the indoor unit near to wireless router.
4. DHCP server function should be activated for wireless router.
5. The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet service provider.
6. For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is trusted.

Trouble Shooting

Description	Analysis of cause
Air conditioner can't be configured successfully	1. Check the mobile connected WLAN router SSID and password is correct; 2. Check whether there are additional settings of WLAN router as shown below. 1) Firewall by router itself or by PC 2) MAC address filtering 3) Hidden SSID 4) DHCP server Reboot WLAN router, mobile device and air conditioner (WLAN module) and connect air conditioner by CF mode again. Before rebooting, check nobody has already connected to same air conditioner.
Mobile can't control air conditioner	1. When air conditioner (WLAN module) is rebooted and app displays Device remove, ignoring this confirmation will lead to mobile device losing control permission of the air conditioner. You will need to connect the air conditioner by CF mode again. 2. In case of power failure, mobile device will lose control permission of air conditioner for 3 minutes after power failure. (Notification will now show up on the mobile device.) If you cannot control the app (air conditioner) even after power restored, you will need to connect the air conditioner by CF mode again.
Mobile can't find air conditioner	1. Smart Life App display Air conditioner Device offline. Please check the following conditions. 1) The air conditioner has been reconfigured. 2) Air conditioner out of power. 3) Router out of power. 4) Air conditioner can't connect to router. 5) Air conditioner can't connect to network through the router. 6) Mobile device can't connect to network. 2. After adding the device, it disappears in device list . Hold and slide down to refresh the device list. If it has no change, shut down the app and start again.